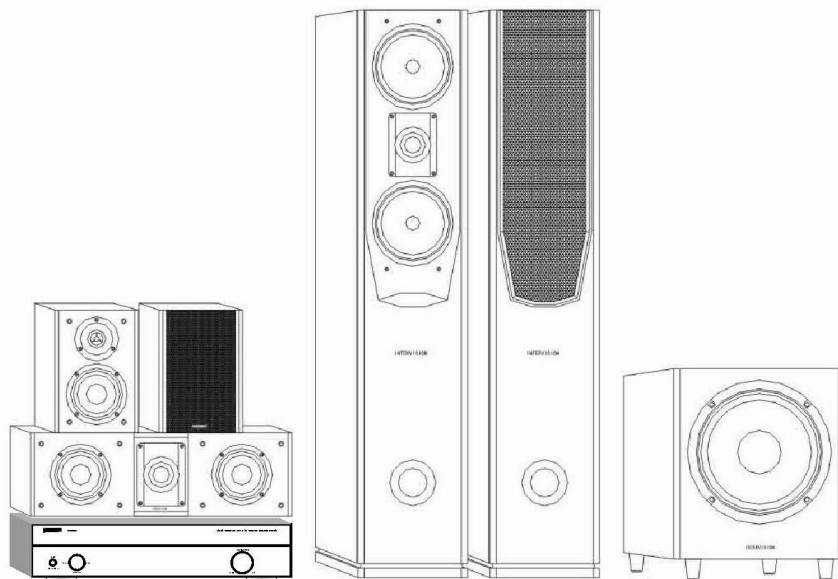
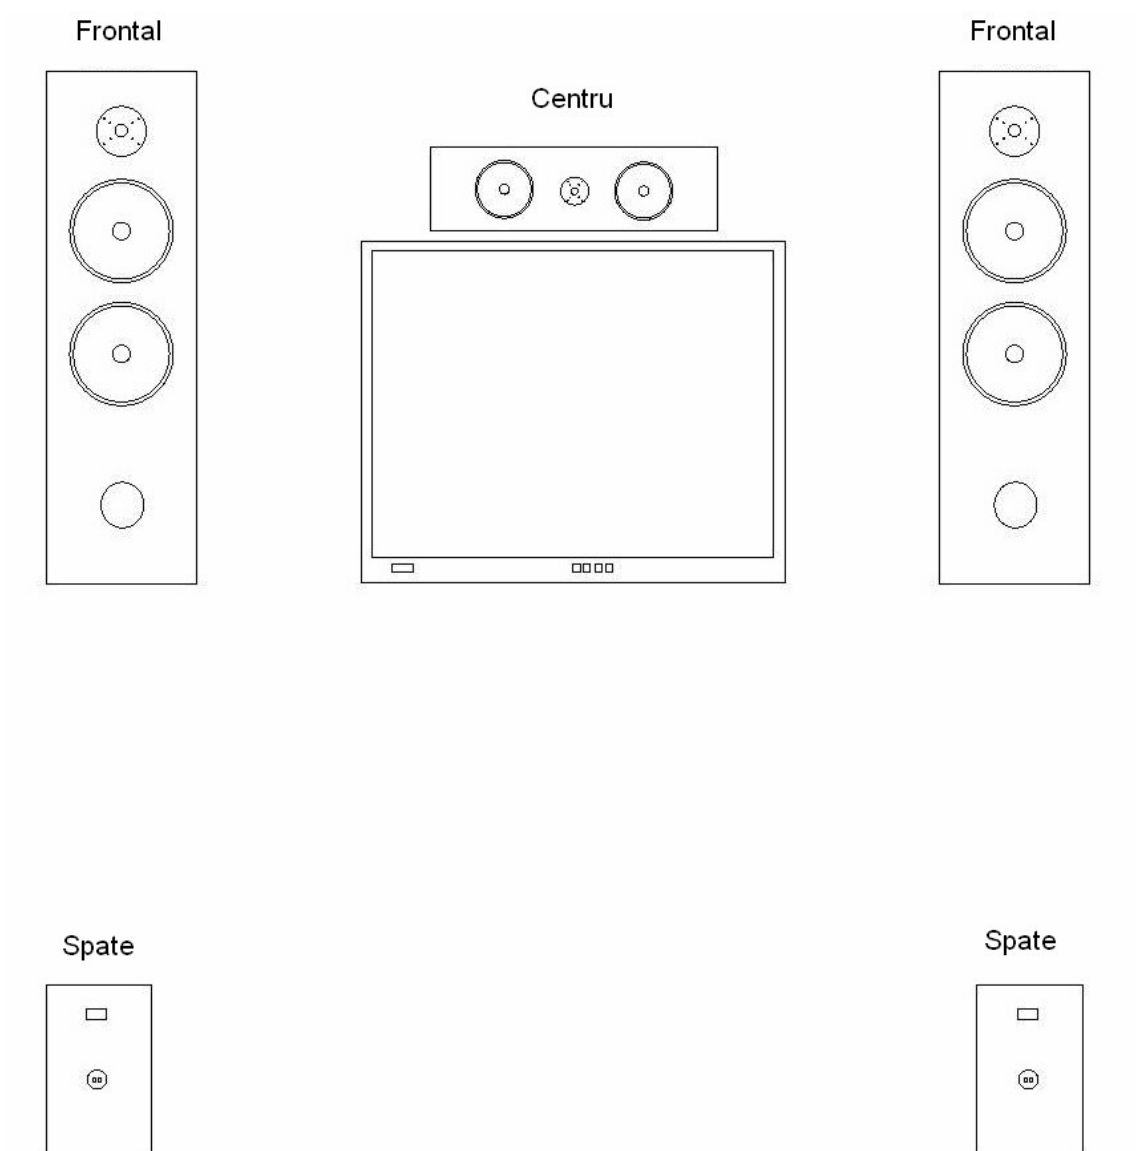

iNTERVISION

HT1200R

Manualul Utilizatorului



Schita amplasarii boxelor



Precautii

Inainte de a utiliza aceste boxe va rugam sa cititi instructiunile!

NU plasati surse deschise de foc precum lumanari in apropierea boxelor sau deasupra acestora.

Folositi carpe uscate pentru curatire. Nu curatati cu substante inflamabile.

NU plasati obiecte grele deasupra acestora.

NU incercati sa desfaceti singur boxele si sa incercati sa le reparati. Apelati la cel mai apropiat service pentru orice defectiune.

Amplasarea boxelor

Amplasarea acestora este foarte importanta. Amplasati boxele frontale la o distanta de minim 2m fata de boxa centrala, stanga si dreapta. Boxa centrala trebuie pozitionata deasupra TV, cu fata spre dvs. Boxele din spate trebuie pozitionate la jumatate de metru inapoi fata de pozitia dumneavoastra, dreapta si stanga. In camerele cu dimensiuni mici,

unde nu se pot amplasa boxe din spate intr-un asemenea mod, pentru o solutie de compromis acestea trebuie pozitionate dinapoi camerei, cu fata spre pozitia dvs.

Conexiunea firelor

Folositi fire de calitate buna cu un diametru de la 1.5 mm pana la 2 mm, cu un marcaj la capat pentru a determina care este sensul pozitiv. Acest lucru este foarte important pentru ca daca conectati la boxe un fir negru la o mufa rosie, vor aparea disensiuni in redarea sunetului. Trebuie sa va asigurati de buna conexiune a firelor, + la + si - la - .

Conexiunea prizelor banana

Terminalele boxelor centrale au o priza numita banana. Daca cumparati prizele, trebuie dupa aceea fixate direct in terminalul boxelor. De asemenea exista o gaura sub terminal. Daca nu folositi priza banana taiati capetele firelor cam 15 mm, introduceti firele prin gaura su strangeti terminalul. Fiti sigur ca toate terminalele sunt stranse corespunzator. Daca nu sunt stranse bine poate produce un tip static de sunet.

Conectarea standard a boxelor

Conectati rosu + de la emitator la rosu + de la boxa si negru la fel. Conectati toate boxe la emitator in concordanta cu emitatorul.

Specificatii tehnice

Boxele Frontale	
Putere Maxima (W)	100w
Frecventa de raspuns	55Hz-20KHz
Impedanta (ohm)	4
Senzitivitatea (dB)	87
Boxa centrala	
Putere Maxima (W)	30w
Frecventa de raspuns	75Hz-20KHz
Impedanta (ohm)	8
Senzitivitatea (dB)	86
Boxele din spate	
Putere Maxima (W)	30 w
Frecventa de raspuns	75Hz-20KHz
Impedanta (ohm)	8
Senzitivitatea (dB)	85
Subwoofer	
Putere Maxima (W)	130 w
Frecventa de raspuns	30 Hz-350Hz
Impedanta (ohm)	4
Senzitivitatea (dB)	85

ATENTIE! Folosirea unui amplificator cu o putere de iesire RMS mai mare decat cea a boxelor specificata mai sus duce la distrugerea acestora si la pierderea garantiei!
Intotdeauna cuplati boxe la un amplificator cu o putere mai mica decat cea a boxelor.