

5.1 ch
output

INTERVISION



MANUAL DE UTILIZARE

EHDMI-822 US/CS

DivX    MP3 HDMI

IMPORTANT
CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PASTRAȚI
MANUALUL PENTRU ÎNDRUMARE PE VIITOR

PROGRESSIVE SCAN


IMPORTANT!!!

Pentru protectia dumneavoastra, cititi complet instructiunile din manual inainte de a folosi aparatul si pastrati manualul pentru consultare ulterioara.

Observati cu atentie toate atentionarile, precautiile si instructiunile aparatului si actionati in consecinta cand il folositi.

Instalarea

NU expuneti aparatul langa apa precum un vas cu apa, piscina, subsol umed, langa cada sau chiuveta din bucatarie.

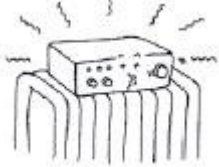


NU expuneti aparatul langa sau deasupra unui calorifer sau radiator si nu-l expuneti direct la lumina soarelui.



Asigurati o ventilatie corespunzatoare aparatului, nu blocati fantele speciale de ventilatie ale acestuia.




NU amplasati aparatul pe canapea sau fotoliu sau ceva asemanator.



NU amplasati aparatul in spatii stramte sau unde nu este asigurata o ventilatie corespunzatoare.

NU asezati aparatul pe o suprafat instabila, nesigura precum un trepied, masa instabila sau pe o suprafata dezechilibrata in raport cu greutatea aparatului. Ar putea duce la caderea aparatului, la defectarea acestuia si eventual, la ranirea vreunei persoane.

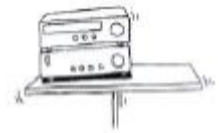

Manevrati cu grija aparatul atunci cand il mutati, nu faceti opriri bruste, nu folositi o forta excesiva.

Folosirea

Aparatul trebuie alimentat doar la tensiunea indicata, nu-l conectati la o tensiune mai mare sau mai mica, poate conduce la scurtcircuitare. Daca nu sunteti sigur de tensiunea de retea, contactati cel mai apropiat service sau compania de electricitate.



NU supraincarcati prizele, deoarece se pot produce socuri electrice si defectarea aparatului.


Cand nu folositi aparatul pentru o perioada indelungata sau sunteti plecat in vacanta scoateti aparatul din priza.

Atunci cand scoateti aparatul din priza, nu trageti de fir, ci de stecher.

Protectia cablului de alimentare

Racordati aparatul la priza, in asa fel incat sa nu indoiti cablul sau sa existe pericolul de a va impiedica de acesta si de a atrage caderea aparatului din locul in care este amplasat.





Scoateti aparatul din priza cand afara este furtuna cu tunete si fulgere deoarece exista pericolul de scurtcircuitare a aparatului prin distrugerea prizei si supraincercarea cu curent.

Inainte de a curata aparatul scoateti-l din priza. Nu folositi carpe umede sau lichide pentru a curata aparatul , ci numai carpe uscate.



Nu asezati obiecte deasupra cailor de aerisire ale aparatului deoarece acestea ar putea ajunge in interiorul aparatului si cauza distrugerea acestuia. Nu turnati lichid in aparat si nu asezati vase cu lichid pe aparat.

Service

Urmatoarele defectiuni aparute trebuie raportate direct personalului autorizat si nu incercati sa remediatii singuri problemele:




-Distrugerea cordonului de alimentare la curent.

-Daca s-a turnat vreun lichid pe aparat sau in aparat

-Daca aparatul a fost expus la apa sau ploaie

-Aparatul nu functioneaza normal sau au aparut

schimbari in performantele acestuia.

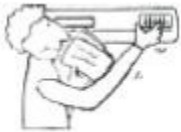


-Cand aparatul nu functioneaza normal, dupa ce l-ati folosit conform manualului, ajustati doar ceea ce este scris in manual. Ajustari improprii ar putea duce la distrugerea aparatului si va necesita consultarea unui tehnician pentru remedierea

defectiunilor si readucerea la normal a aparatului.

- Daca aparatul a fost scapat pe jos sau s-a distrus carcasa acestuia.

- NU incercati sa remediatii singur defectiunile, ci adresati-va celui mai apropiat service deoarece exista riscul electrocutarii sau altor pericole.




PANOUL FRONTAL



- 1- Pornirea/Oprirea aparatului
- 2- Deschidere/Inchidere
- 3- Play/Pauza
- 4- Anterior
- 5- Urmator

Conexiunile pe panoul din spate

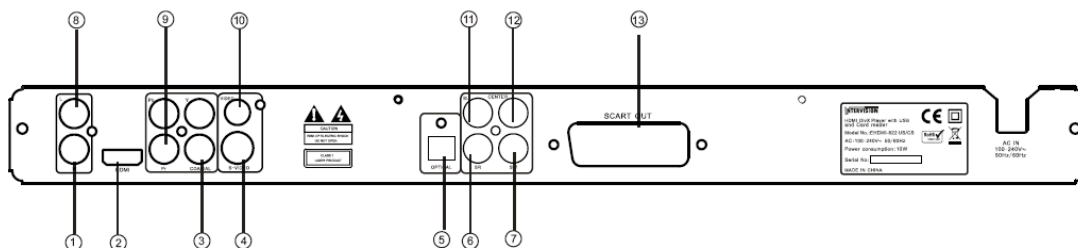

1. Mufa de iesire boxa din dreapta fata
2. Mufa de iesire HDMI
3. Mufa de iesire pentru semnalul digital coaxial
4. Mufa de iesire S-VIDEO
5. Mufa de iesire pt semnal digital Optic
6. Mufa de iesire boxa surround dreapta
7. Mufa de iesire subwoofer
8. Mufa de iesire boxa stanga fata
9. Mufa de iesire Y-Pb-Pr
10. Mufa de conectare Video
11. Mufa audio de intrare boxa surround stanga
12. Mufa audio de intrare boxa centrala
13. Mufa de iesire SCART

TELECOMANDA


Cand folositi telecomanda, directia acesteia nu trebuie sa fie mai mare de 45 de grade fata de aparat.

NU amplasati telecomanda in zona cu temperaturi ridicate sau cu umezeala

NU scapati telecomanda in apa si nu amplasati niciun fel de obiect deasupra acesteia.

NU folositi baterii vechi si noi sau diferite tipuri de baterii in acelasi timp.


Schimbati bateriile atunci cand telecomanda nu mai functioneaza corespunzator

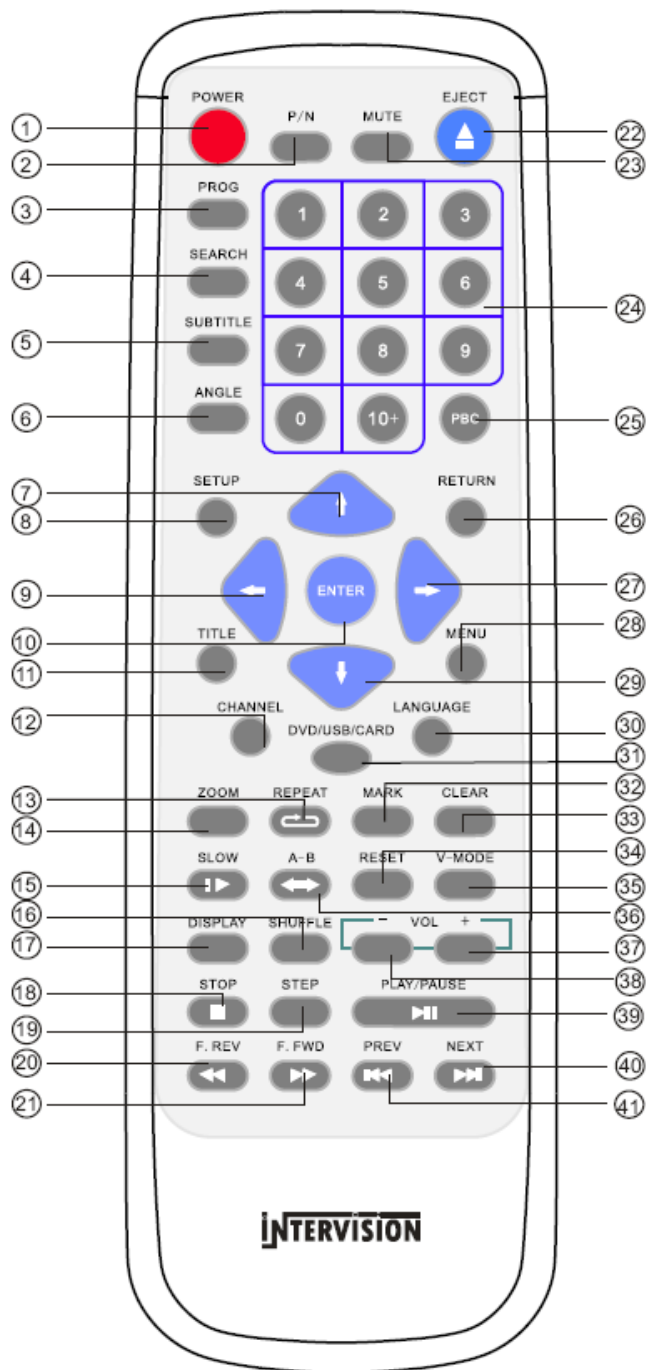

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1-STANDBY | 22-EJECT |
| 2-P/N | 23-MUT |
| 3-PROG | 24-TASTELE NUMERICE |
| 4-CAUTARE | 25-PBC |
| 5-SUBTITRARE | 26-INTOARCERE |
| 6-UNGHI | 27-DREAPTA |
| 7-INTOARCERE | 28-MENIU |
| 8-SETARI | 29-JOS |
| 9-STANGA | 30-LIMBA |
| 10-ENTER/PLAY | 31-DVD/USB/CARD |
| 11-TITLU | 32-MARCARE |
| 12-CANAL | 33-STERGERE |
| 13-REPETA | 34-RESETARE |
| 14-ZOOM | 35-MOD-V |
| 15-INCET | 36-A-B |
| 16-AMESTECARE | 37-VOLUM + |
| 17-AFISAJ | 38-VOLUM - |
| 18-STOP | 39-PLAY/PAUZA |
| 19-STEP | 40-URMATOR |
| 20-DERULARE INAPOI | 41-ANTERIOR |
| 21-DERULARE INAINTE | |

Setarea video

Meniul are urmatoarea structura:

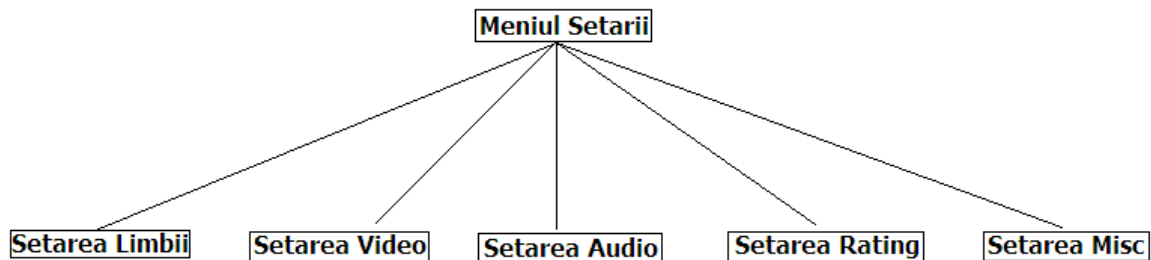

Selectarea unei categorii va afisa unul din ecranele:



Figure (1)

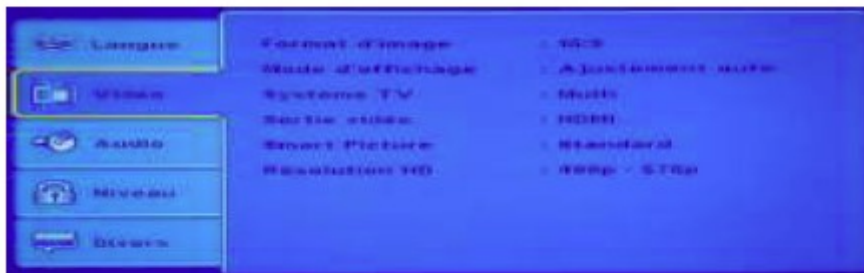


Figure (2)

Item-ul "HD Resolution" din "Setari video" este valid numai atunci cand modul HDMI este selectat din meniul "Iesire Video".

introduceti codul 0000, dupa care introduceti noul cod, la setare parola, introducand din noul codul si confirmand. Functia controlul parental este activa.

Funcțiile telecomenzii

STANDBY

In timpul redarii apasati STANDBY pentru a opri aparatul si a-l trece in modul standby. Cand aparatul este in standby apasati standby pentru a reveni la functionare normala.

P/N


Apasati butonul STOP si apoi butonul P/N pentru a selecta "PAL", "NTSC" sau multi-system

PROGRAMARE

Apasati PROG pentru a ajunge la meniul de programare cand este citit un DVD sau VCD, dupa care programati melodia dorita. (Programarea DVD are nevoie de titlu si meniu)


SEARCH (cautare)

In timpul redarii unui DVD, DivX, apasati SEARCH si meniul va fi urmatorul:

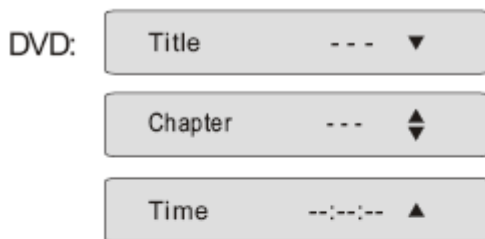

Folositi sagetile sus/jos pentru a selecta TIME, TRACK. Folositi tastele numerice pentru a introduce timpul sau melodia dorita, dupa care apasati ENTER pentru confirmare.

In timpul redarii unui DVD, apasati SEARCH si meniul va fi urmatorul:

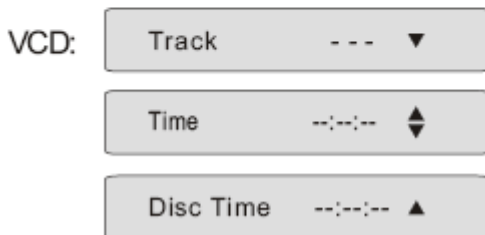

Subtitrarea

In timpul redarii unui DVD.

Apasati SUBT repetat pentru a selecta peste 32 de limbi de subtitrare.

Nota: Aceasta functie difera in functie de disc

Unghi

In timpul redarii unui DVD.

Apasati ANGLE pentru a vizualiza scenele din diferite unghiuri ale camerei de filmat.

Apasati ANGLE repetat pentru a schimba unghiul de la o camera la alta.

Nota: aceasta functie este specifica doar pentru DVD.

Setari

Pentru detalii va rugam citit mai jos

Taste navigare

Folositi aceste taste pentru navigare si selectarea optiunilor dorite. In modul de vizualizare imagini ele au rolul de a roti imaginea.

ENTER

Apasati acest buton pentru a confirma selectia facuta

Titlu

In timpul redarii unui DVD, apasati TITLE pentru a afisa meniul titlului DVD-ului sau pentru a reda primul titlu.

CANAL

In timpul redarii VCD/SVCD, apasati butonul Canal in mod repetat pentru a selecta canalul de iesire audio : Stanga/Dreapta/Mix/Stereo

REPEAT

Fiecare apasare a butonului va schimba modul de repetare.


In timpul redarii unui disc DivX, VCD, CD sau MP3 sunt trei moduri: repeta una, repeta toate sau inactiv.

In timpul redarii unui DVD sunt 3 moduri: Repeta capitol, Repeta titlu sau inactiv.


Nota: In timpul redarii unui VCD, modul PBC trebuie setat pe off (inactiv)

ZOOM

In timpul redarii unui disc VCD/SVCD/DVD/DivX apasati ZOOM pentru a mari imaginea dupa cum urmeaza:

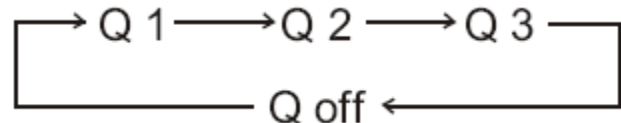

Incet(SLOW): In timpul redarii unui disc format DivX, DVD sau SVCD, apasati SLOW pentru redarea incetinita. O data ce ati apasat SLOW, discul va fi redat la 1/2, 1/4, 1/6, sau 1/8 din viteza normala. Apasati PLAY pentru a va intoarce la viteza normala.



Amestecat (SHUFFLE)

In timpul redarii unui disc VCD/SVCD, functia este inactiva daca PBC este activ. Daca functia PBC este inactiva, apasati tasta SHUFFLE si se va reda intr-un mod aleatoriu (amestecat). Daca apasati din nou, functia va fi dezactivata. Aceasta functie este valabila doar pentru redarea discurilor VCD si SVCD.

Afisaj

Cand redati un disc, apasati DISPLAY (afisaj) pentru a afisa modul curent, timpul, titlul, sau informatii despre capitol.

STOP

Apasati STOP in timpul redarii pentru a opri si tine redarea.

Apasati PLAY pentru a va intoarce la normal de la punctul de unde ati apasat STOP.

Apasati STOP de doua ori si redarea se va opri total.

STEP

Apasati in mod repetat butonul STEP pentru a reda cadru cu cadru.

REV

In timpul redarii unui DVD/MP3/CD/VCD sau DivX, apasati REV pentru a derula inapoi. Aparatul va reda inapoi la 2, 4, 8 sau 16 ori fata de viteza normala. Apasati PLAY pentru a reveni la viteza normala.

FWD

In timpul redarii unui DVD/MP3/CD/VCD sau DivX, apasati FWD pentru a derula inainte. Aparatul va reda inainte la 2, 4, 8 sau 16 ori fata de viteza normala. Apasati PLAY pentru a reveni la viteza normala.

Eject

Pentru a deschide locasul discului apasati Eject.

Pentru a-l inchide apasati din nou eject.

MUTE

Apasati butonul MUTE pentru a opri complet sonorul.

Apasati MUTE din nou pentru a reveni la sunet normal.

Tastele numerice

Tastele sunt folosite pentru a introduce timpul, titlul, capitolul sau numerele melodiilor

Cand este redat un DVD, CD, Mp3 sau VCD (PBC inactiv), apasati tastele numerice pentru a selecta direct melodia, dupa care apasati ENTER pentru confirmare.

Cand un parametru este afisat pe ecran, apasati tastele numerice pentru a selecta intrarea dorita, dupa care apasati ENTER pentru confirmare.

PBC

In timpul redarii unui VCD/SVCD, apasati PBC pentru a selecta modul activ sau inactiv al PBC (redarea controlata folosita pentru a reda un VCD/SVCD)

RETURN (intoarcere)

Daca PBC este activ, apasati STOP dupa care RETURN pentru a va intoarce la meniul programului in timpul redarii unui disc VCD/SVCD.

Cand este afisat meniul, apasati RETURN pentru a sterge afisajul prezent.

Meniu

In timpul redarii unui DVD, apasati MENU pentru a afisa meniul disc al titlului curent.

Nota : aceasta functie depinde de disc

Limba

Apasati butonul Language (limba) in mod repetat pentru a selecta pana la 8 limbi audio in timpul redarii in mod DVD si pana la 4 limbi in mod SVCD.

Nota : Aceasta functie depinde de disc

Citirea cardurilor de memorie/USB/DVD

Daca doriti sa schimbati programul de pe disc pe portul USB, apasati STOP folosind telecomanda si dupa aceea butonul DVD/USB/CARD READER, afisandu-se pe ecran o noua optiune, putand sa alegeti sursa programului dorit.

Daca scoateti USB-ul si discul ramane in aparat, pe ecranul TV-ului va fi afisat continutul discului, putand alege sa-l vizionati.

Marcare:

In timpul redarii unui DVD sau VCD apasati butonul si meniul va afisa dupa cum urmeaza:

Folositi **↑↓** pentru a selecta semnul.

Apasati ENTER pentru a introduce timpul. Daca a fost deja introdus, aparatul va incepe sa redea de la acel moment.



Stergere

Apasati CLEAR pentru a sterge numarul introdus.

Apasati o data pentru a sterge o cifra; apasati si tineti apasat pentru a sterge toate cifrele.

Resetare

Apasati butonul Reset pentru a reveni la setarile din fabrica.

Mod-V

In zona de Open (deschidere) apasati acest buton pentru a selecta tipul video pe care doriti sa il afisati : S-Video/YUV/RGB/YpbPr

A-B

In timpul redarii apasati butonul A-B pentru a selecta punctul A.

Apasati din nou pentru a selecta punctul B. Aparatul va repeta automat sectiunea curpinsa intre punctele A si B selectate. Apasati din nou butonul A-B pentru a anula selectia si a sterge punctele A si B.

Nota : In timpul redarii CD/VCD/SVCD, punctele A si B trebuie sa fie in aceeasi sectiune (melodie). In timpul redarii DivX sau DVD ele pot fi selectate si din capitole separate

VOLUMUL

Apasati VOL+ pentru a mari volumul.

Apasati VOL- pentru a mica volumul.

Anterior(PREV)/Urmator(NEXT)

Apasati PLAY pentru redare normala.

In timpul redarii unui disc format DivX, DVD, VCD, CD sau MP3 apasati PREV pentru a reda capitolul, titlul sau melodia anteriora.

In timpul redarii unui disc format DivX, DVD, VCD, CD sau MP3 apasati NEXT pentru a reda capitolul, titlul sau melodia urmatoare.

Programarea pentru un disc CD, DivX, Jpeg sau Mp3

Programarea

Cand este redat un disc Mp3, apasati right (dreapta), up(sus), down(jos) sau enter(confirmare) pentru a alege modul de editare, dupa care apasati left (stanga) si enter (confirmare) pentru a alege muzica dorita.


Dupa aceasta apasati right(dreapta) si enter(confirmare) pentru a alege add to program(adaugata in program), dupa care up (sus) si enter(confirmare) pentru a alege program view (vizualizarea programarii), dupa care apasati up(sus) pentru a alege edit

mode (modul de editare) dupa care apasati left (stanga) si enter (confirmare) pentru a alege music, apasati play (redare) pentru a reda muzica.

Anularea programarii

Pentru a anula, apasati stop de doua ori si apasati right (dreapta) pentru a alege edit mode (modul de editare), dupa care apasati left (stanga) pentru a alege muzica pe doriti s-o anulati si enter (confirmare) pentru a confirma.

Apasati right(dreapta) si enter (confirmare) pentru a alege clear program (stergerea programarii), dupa care apasati right (dreapta) pentru browse view (vizualizarea cautarii) si va intoarcati la ordinea redarii.

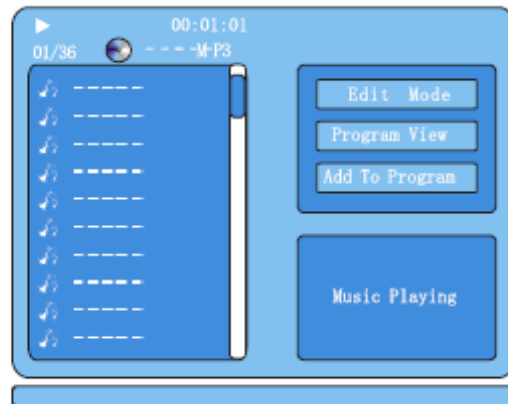

Disfuncionalitati

Fara imagine, sunet sau indicatii

Asigurati-va ca aparatul este pornit

Asigurati-va ca priza de conectare a aparatului este buna.

Asigurati-va daca, cablul de alimentare nu este deteriorat

Asigurati-va ca aparatul este conectat corespunzator la priza de retea

Fara sunet, dar exista imagine

Asigurati-va ca iesirea audio a aparatului este conectata corespunzator la mufa audio de intrare a TV.

Verificati daca conectorul audio nu este deteriorat.

Verificati daca nu ati oprit sonorul.

Asigurati-va ca ati ales corespunzator setarea AUDIO a aparatului.

Asigurati-va ca ati setat TV pe canalul de intrare AV conectat la aparat.

Asigurati-va ca nu este activa functia mute (oprirea sonorului).

Fara imagine, dar exista sonor

Asigurati-va ca mufa de iesire S-video a aparatului este conectata corespunzator la mufa de intrare S-video a TV .

Asigurati-va ca ati setat TV pe canalul de intrare AV conectat la aparat.

Verificati daca conectorul video este deteriorat.

Asigurati-va ca ati fixat corect setarea VIDEO a aparatului.

Ecranul in alb si negru

Asigurati-va ca ati setat corect sistemul TV (ex. PAL, NTSC).

Distorsionarea imaginii sau a sunetului

Verificati daca setarea AUDIO este corecta. Verificati daca discul este deteriorat sau zgariat.

Afisajul NO DISC

Asigurati-va ca ati asezat corect discul in locas

Verificati daca nu ati pus discul pe partea opusa.

Verificati daca discul este deformat.

Verificati daca discul este zgariat foarte rau.

Afiseaza BAD DISC

Verificati ca discul nu este de calitate proasta.

Asigurati-va ca discul nu este deteriorat.

Asigurati-va ca formatul discului este compatibil cu aparatul.

Asigurati-va ca discul nu este deformat.

Telecomanda are un semnal slab sau nu functioneaza

Verificati daca bateriile telecomandei sunt bune si asigurati-va ca sunt destul de puternice si cu o buna conductibilitate. Directionati telecomanda catre senzorul aparatului.

Verificati ca nu sunt obstacole intre senzorul telecomenzii si aparat.

Raspuns anormal al anumitor functii

Opriti si Porniti aparatul din nou.

Discul este blocat in locas

Discul nu poate fi scos din locas cand este citit de aparat, asa ca trebuie sa opriti aparatul si sa-l porniti din nou, dupa care apasati OPEN/CLOSE imediat pentru a deschide locasul.

Specificatii tehnice

Tipul de discuri	DVD/VCD/CD/DVD±R/RW, WMA, MP3, DivX 3.0, 4.0, 5.0 KODAK PICTURE CD
Format video	MPEG-4
Format audio	MPEG-1 LAYER1, LAYER2, LAYER3
Semnal iesire	Sistemul de culoare: PAL/NTSC Sistemul audio: Iesire digitala DTS Audio DAC 16bit/48 KHz
	Iesire video: 1 Vpp (la 75 ohm)
	Iesire audio: 2 Vpp
Frecventa de raspuns	CD: 4 KHz 20 KHz (EIA)
	DVD: 4 KHz 22 KHz (48K) 4 KHz 44 KHz (96K)
Raport semnal/zgomot- S/N	>92 dB
THD	< 0.04 %
Terminale de iesire	Iesire video: 1 S-Video: 1 Iesire 5.1 canale: 1 Iesire digitala coaxiala: 1 Iesire digital optic: 1 Iesire SCART: 1 Iesire HDMI: 1
Tensiune de alimentare	AC 100-240V 50/60 Hz
Puterea consumata	≤ 10 W

Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoi la sfârșitul duratei de funcționare ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protecția mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

- contactați autoritățile locale ;
- accesați pagina de internet : www.mmediu.ro
- solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul

