

**Manual de utilizare  
INTERVISION KW-1003**

MICRO CD SYSTEM

Pentru a reduce riscul electrocutării sau de incendiu, nu expuneți aparatul la umezeala sau la ploaie.

### Explicarea simbolurilor



Atentie! Pentru a reduce riscul electrocutării, nu îndepărtați carcasa, nu umblați în interiorul aparatului, adresați-vă personalului calificat.




Acest simbol avertizează în privința existenței unor tensiuni periculoase în interiorul aparatului care sunt suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.



Acest semn indică utilizatorului existența unor operațiuni și instrucțiuni deosebite legate de întreținere.

În cazul unor defecțiuni cauzate de descărcarea electrostatică, resetați aparatul pentru a putea reveni la normal.

### Aparat cu Laser Clasa 1

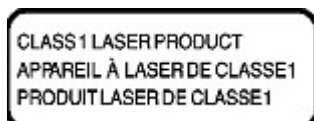

Atentie! În interiorul aparatului există radiații laser invizibile. Evitați expunerea directă la razele laser.



### Măsuri de siguranță

Nu folosiți aparatul în locuri extrem de calduroase, reci, prăfuite sau cu umezeală ridicată.

Amplasați aparatul într-un loc stabil.

Asigurați o ventilație corespunzătoare aparatului. Nu folosiți aparatul în spații unde ventilația lipsește sau este scăzută.

Înainte de a folosi aparatul asigurați-vă ca tensiunea de rețea este corespunzătoare pentru alimentarea aparatului.

Când conectați sau deconectați aparatul de la priză de rețea, trageți de stecher, nu de cablu.

Scoateți aparatul din priză dacă nu-l folosiți o perioadă îndelungată.

Butonul de pornit/oprit (on/off) nu deconectează complet aparatul de la rețea, trebuie să scoateți cordonul de alimentare din priză.

Aparatul trebuie folosit doar în poziție orizontală.

Nu lăsați aparatul într-o zonă cu umiditate și condens ridicat, riscați astfel să intre apă în aparat. Dacă apare condens în interiorul aparatului acesta nu poate funcționa corect.

Lasăți aparatul într-un spațiu aerisit timp de 1-2 ore pentru a se evapora condensul.



În eventualitatea unei probleme adresați-vă unui tehnician calificat.

**Atentie!** Aparatul are gauri de ventilație, care nu trebuie acoperite

Nu folosiți lichide inflamabile pentru a curăța aparatul. Nu amplasați lichide inflamabile deasupra sau să nu scapați lichide pe suprafața acestuia.

Un sunet excesiv de puternic afecteaza urechea ,daca folositi casti, putand cauza pierderea auzului.

Bateriile nu trebuiesc expuse la caldura precum cea a luminii solare.

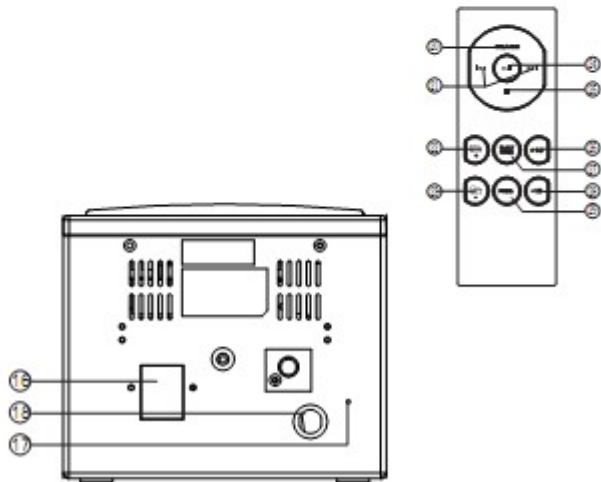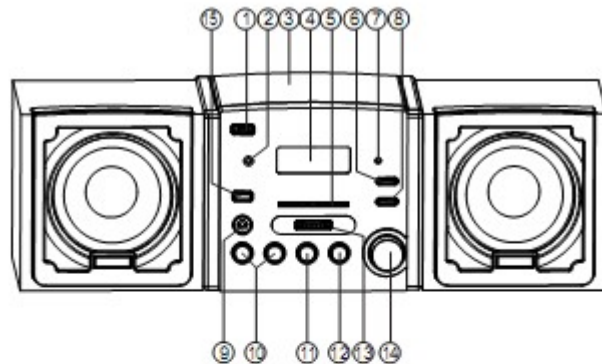







### Panoul frontal

1. Selector functii : selecteaza sursa dintre USB/CD, OFF, AM sau FM.
2. Senzorul telecomenzii: primeste semnalul de la telecomanda.
3. Usita CD : apasati pentru a inchide/deschide usita CD.
4. Afisaj : afiseaza functiile CD-ului.
5. Fereastra afisajului : afiseaza frecventa AM/FM.
6. CD/USB : schimba intre modul USB si CD.
7. Indicatorul FM stereo : afiseaza indicatorul stereo FM
8. Modul PLAY: Repeta, Repeta albumul, Repeta Toate, Aleatoriu.
9. Mufa de casti stereo jack de 3.5 mm.
- 10.SKIP   pentru CD, MP3 deruleaza inainte/inapoi
11. STOP/FOLDER : opreste din redare CD/MP3/USB/Folder+. Sterge programul pentru redare.
12. Apasati pentru PLAY/PAUSE : apasati daca doriti sa inceapa redarea sau pauza.
- 13.TUNING : selecteaza posturile AM si FM.

14. VOLUME : regleaza nivelul volumului.
15. Interfata USB : mufa USB.
16. Terminalul boxei : pentru a conecta firele boxelor.
17. Cablul AC : conecteaza aparatul la priza de alimentare.
18. Antena FM : pentru a imbunatati receptia FM.
19. INTRO : reda incontinuu primele 10 sec din fiecare melodie a unui CD.

### Telecomanda

20. CD/USB : schimba intre modul CD sau USB.
- 21.SKIP Cautare :   derulati inainte/inapoi sau treceti la melodia anterioara/urmatoare.
22.  Navigarea in sens crescator in modul MP3, intr-un fisier.
23.  Navigarea in sens descrescator in modul MP3 intr-un fisier.
24. Apasati pentru PLAY/PAUSE: apasati pentru a incepe redarea/pentru pauza in redarea unui CD.
25. STOP  : opreste redarea CD-ului ; sterge programul unui CD.

26. +10 : selecteaza melodiile dintr-un CD
27. PLAY/MODE  : Repeta, Repeta 1, Aleatoriu
28. -10 : selecteaza melodiile dintr-un CD
29. PROG : programeaza si revizualizeaza numerele melodiilor programate.

### **Alimentarea de la retea**

1. Verificati daca tensiunea de alimentare a aparatului corespunde cu cea a sistemului de alimentare din zona.
2. Conectati cordonul de alimentare al aparatului la priza de retea. Dupa aceasta puteti folosi aparatul.
3. Pentru a inchide complet aparatul, scoateti cordonul de alimentare din priza.

### **Pentru a salva energie opriti aparatul.**

Cand folositi alimentarea sau bateriile pentru a evita consumul inutil de energie opriti complet aparatul.



### **Operatii generale**

1. Pentru a selecta sursa folositi butonul USB,CD/OFF/AM/FM
2. Reglati volumul folosind butonul VOLUME.
3. Pentru a opri complet aparatul, fixati selectorul de sursa pe off(inchis).

### **Radio**

1. Folositi selectorul FUNCTION pentru AM sau FM.
2. Rotiti butonul TUNING pentru a gasi postul de radio dorit.
3. Daca ati terminat de ascultat, aduceti selectorul FUNCTION la pozitia OFF pentru a inchide aparatul.

### **Redarea USB**

1. Mutati selectorul FUNCTION pe pozitia USB.CD
2. Apasati butonul CD/USB pentru a schimba modurile intre ele, va fi afisat pe ecran modul care este activ.
3. Introduceti o memorie USB in portul USB.
4. Afisajul va arata numarul total de melodii.
5. Apasati PLAY/PAUSE pentru a incepe redarea melodiilor.
6. Apasati  sau  pentru a selecta melodiile.
7. Repetarea functiilor poate fi selectata identic si la redarea unui CD/MP3.
8. Apasati STOP/FOLDER pentru a opri redarea.
9. Apasati STOP/FOLDER pentru a selecta albumul dorit.

### **CD/MP3 PLAYER**



#### **Redarea unui CD**

Aparatul poate reda discuri audio, MP3, CD-R si CD-RW. Nu incercati sa redati CD-ROM, CDi, VCD, DVD sau CD de computer.

1. Fixati selectorul sursa pe USB.CD. Afisajul va arata scurt - - - -
2. Pentru a deschide usita CD, apasati butonul OPEN/CLOSE.

3. Introduceți discul în locaș, cu eticheta în sus și apăsați încet usita pentru a o închide.

4. Apăsați  de pe telecomanda pentru a începe redarea.

5. Pentru pauză apăsați . Pentru a continua apăsați din nou .



6. Pentru a opri redarea CD-ului, apăsați .


Nota : redarea CD-ului se va opri când :


- ati deschis usita CD-ului.
- ati schimbat selectorul pe pozitia OFF.
- CD-ul a ajuns la final.


### Selectarea unei melodii diferite

În timpul redării, puteți folosi  sau  pentru a selecta o anumită melodie.

Dacă ați selectat numărul unei melodii în poziția stop sau pauză, apăsați  sau  pentru a începe redarea.

Apăsați o dată scurt pentru melodia următoare sau  repetat până va fi afișat numărul melodiei dorite.

Apăsați  o dată scurt pentru a întoarce la începutul melodiei.

Apăsați  o dată scurt pentru o melodie anterioară.

### Diferite moduri de redare: Repeta

Modul CD:

-Repeta 1 >Repeta Toate>Normal

Modul MP3 :

-Repeta 1 >Repeta Album>Repeta Toate>Normal

### Programarea melodiilor

Puteți memora până la 20 de melodii în ordinea dorită. De asemenea puteți memora o melodie de mai multe ori.



1. În modul PROG, apăsați  sau  pentru a alege melodia dorită.

2. Când apare numărul melodiei dorite, apăsați PROG o dată pentru memorarea acesteia. Afișajul va arăta PROG urmat de numărul melodiei.

3. Repetați pașii 1 și 2 pentru a selecta și memora toate melodiile.

4. Pentru a reda memorările, apăsați PLAY/PAUSE.

### Revederea programului fixat

După ce ați redat cel puțin o melodie programată, apăsați  sau , afișajul va arăta numărul melodiilor memorate.

### **Stergerea unui program**

Puteti sterge continutul memoriei prin :

-deschiderea usitei CD;

-aducerea selectorului pe pozitia OFF.

-in timpul programului, apasati PLAY/PAUSE si dupa aceea STOP de doua ori.

Nota : In functie de tipul CD-ului, compresia MP3 si modul de scriere al CD-ului pot apare probleme la citire.

### **Intretinere si metode de siguranta**

Amplasati aparatul intr-o zona stabila, dreapta.

Nu expuneti aparatul, bateriile sau discurile la umiditate, ploaie, nisip sau caldura ridicata cauzata de soare sau de alte aparate.

Nu acoperiti aparatul. Lasati gaurile de ventilatie libere pentru a nu provoca supraincalzirea aparatului.

Nu folositi substante inflamabile la curatarea aparatului.

Folositi o carpa uscata pentru a curata aparatul.



### **Manuirea si curatarea unui CD**

Partea inscrisa a CD-ului nu trebuie atinsa.

Schimbari bruste de temperatura pot forma conde nu este posibila in acest caz. Nu incercati sa curati pentru a se evapora condensul.

Intotdeauna inchideti usita CD-ului pentru a evita prafului folositi o carpa uscata.

Nu scrieti nimic pe CD si nu atasati nimic pe acest



### **Disfunctionalitati**

Daca apar anumite probleme, verificati mai intai lista de mai jos.

Nu deschideti aparatul pentru a nu va expune riscului de electrocutare.

Daca nu puteti remedia problema, consultati un service autorizat.

ATENTIE ! Nu incercati sa reparati singur aparatul deoarece veti pierde garantia.

#### **Problema**

**Fara sunet/putere**

**Volumul nereglat**

**Cordonul de alimentare nu este conectat corect**

**Bateriile consumate/incorect introduse**

**Afisaj NO DISC**

**Nu este introdus CD/MP3**

**CD zgariat sau murdar**

**Lentila laser acoperita cu aburi**

**CD-R este gol sau discul nu este finalizat**

**Afisajul nu functioneaza/Nici-o reactie pentru nici o functie**

**Descarcare electrostatica**

#### **Solutia**

**Reglati volumul**

**Conectati cordonul de alimentare corect**

**Introduceti baterii (noi) corect**

**Introduceti un disc MP3/CD, CD-R sau CD-RW**

**Inlocuiti cd-ul sau stergeti-l**

**Asteptati pana se sterge lentila**

**Folositi un disc finalizat CD-R**

**Opriti aparatul si scoateti-l din priza.**

Sunet de calitate slaba pe casetofon  
Praf sau murdarie pe capete  
Folosirea unei casete incompatibile (Metal sau crom)

Inregistrarea nu functioneaza  
Lamelele casetei pot fi rupte

Redarea MP3/CD nu functioneaza  
CD/MP3 zgariat/murdar  
Lentila laser acoperita cu aburi

MP3/CD trece la alte melodii  
CD deteriorat sau murdar  
Programul de memorare este activ

Reconectati-va dupa cateva secunde

Curatati capetele casetofonului  
Folositi o caseta normala IECI pentru inregistrari

Aplicati o bucata de adeziv deasupra spatiului lipsa la lamelele casetei

Inlocuiti/curatati MP3/CD  
Asteptati pana lentila ajunge la temperatura camerei

Inlocuiti sau curatati CD-ul  
Iesiti din programul de memorare

## Specificatii tehnice

Tensiunea de alimentare

AC 230 V, 50 Hz

Puterea consumata

17 wati

Dimensiuni

454 (W)x207(H)x147(D) mm

Frecventa

AM 540-1600 KHz

FM 88-108 MHz

Antena

FM

AM

Sectiunea CD

Partea de sus a CD Player-ului

Dimensiunea CD

Cele de 3 si 5 inch diametru

Sistemul de boxe

Sistem de boxe 3 cai

Mufa de casti jack

3.5 mm

## Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

- Contactați autoritățile locale ;
- Accesați pagina de internet :[www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ati achiziționat produsul

