

**Manual de utilizare
INTERVISION KW-204**

ALARM CLOCK CD RADIO

KW-204CD

INTERVISION KW-204

Pentru a reduce riscul electrocutării sau de incendiu, nu expuneți aparatul la umezeala sau la ploaie.

Explicarea simbolurilor



Atentie! Pentru a reduce riscul electrocutării, nu îndepărtați carcasa, nu umblați în interiorul aparatului, adresati-va personalului calificat.




Acest simbol avertizează în privința existenței unor tensiuni periculoase în interiorul aparatului care sunt suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.



Acest semn indică operațiuni și instrucțiuni importante de întreținere care trebuie respectate.

În cazul unor defecțiuni cauzate de descărcarea electrostatică, reșetați aparatul pentru a putea reveni la funcționare normală.

Aparat cu Laser Clasa 1

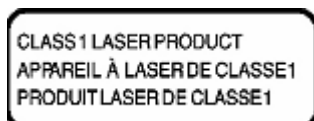

Atentie! În interiorul aparatului există Radiație invizibilă laser. Evitați expunerea directă la raze laser.



Măsuri de siguranță

Nu folosiți aparatul în locuri extrem de calduroase, reci, prăfuite sau cu umezeală ridicată.

Amplasați aparatul într-un loc stabil.

Asigurați o ventilație corespunzătoare aparatului. Nu folosiți aparatul în spații unde ventilația lipsește sau este scăzută.

Înainte de a folosi aparatul asigurați-vă că tensiunea de rețea este corespunzătoare pentru alimentarea aparatului.

Când conectați sau deconectați aparatul de la priză de curent, trageți de stecher, nu de cablu.

Scoateți aparatul din priză dacă nu-l folosiți o perioadă îndelungată.

Butonul de pornit/oprit (on/off) nu deconectează complet aparatul de la rețea, trebuie să scoateți cablul din priză.

Aparatul trebuie folosit doar în poziție orizontală.

Nu lăsați aparatul într-o zonă cu umiditate și condens ridicat, riscați astfel să intre apă în aparat. Dacă apare condens în interiorul aparatului acesta nu mai poate funcționa corect.

Lasăți aparatul într-un spațiu aerisit timp de 1-2 ore pentru a se evapora condensul.

În eventualitatea oricărei probleme în funcționare adresați-vă centrului de servicii cel mai apropiat de zona dvs.

Atentie! Aparatul are gauri de ventilație, care nu trebuie acoperite

Nu folosiți lichide inflamabile pentru a curăța aparatul. Nu amplasați lichide inflamabile deasupra sau nu scapați lichide pe suprafața acestuia.

INTERVISION KW-204

Un sunet excesiv de puternic afecteaza urechea ,daca folositi castile poate cauza pierderea auzului.

Bateriile nu trebuiesc expuse la caldura precum cea a luminii solare.

Sursa de alimentare

Conectarea la sursa de alimentare

1. Introduceti cordonul de alimentare AC 230 V intr-o priza de curent AC.
2. Daca doriti sa folositi baterii, introduceti doua baterii de tip AAA alcaline (nu sunt incluse) in compartimentul aflat sub aparat. Durata de viata a bateriilor este de 12 luni.
3. Bateriile vor memora timpul in cazul unei pene de curent, dar nu vor afisa asta.
4. Afisajul normal si functiile vor reveni o data cu revenirea tensiunii de retea, schimbati bateriile anual.

Nota : Nu este nevoie de baterii pentru operatiuni normale.

Intretinerea aparatului

Curatarea carcasei

Important : deconectati de la priza aparatul inainte de a-l curata. Folositi o carpa uscata. Daca carcasa este foarte murdara, imbibati carpa cu o solutie slaba de detergent neutru sau apa si curatati.


Curatarea lentilelor

O lentila murdara poate cauza distorsionarea sunetului si daca aceasta este foarte murdara, playerul CD nu va functiona. Deschideti usita CD si curatati cu grija lentila.



Curatarea particulelor de praf

Folositi o pensula pentru a curata lentila de praf si un betisor cu vata pentru a o curata de amprente digitale.

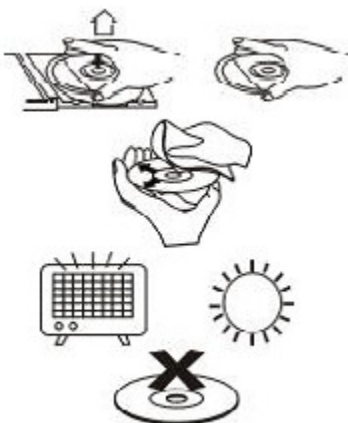

Curatarea discului

Cand curatati discul nu atingeti partea colorata in curcubeu. Folositi o carpa uscata. Nu folositi benzina sau alta substanta care va deteriora discul. Acesta trebuie curatat in linie dreapta de la centru catre margini. Nu trebuie curatat intr-un mod circular.

Nu amplasati discul pe alte echipamente sau in apropierea unei surse de caldura. Evitati sa expuneti discul la razele solare pentru perioade lungi de timp.

Intreruperi de tensiune

Atunci cand tensiunea de retea este intrerupta, ceasul si alarma se vor sterge, daca cele 2 baterii nu sunt introduse in aparat. Afisajul digital va clipi pentru a arata ca tensiunea a fost intrerupta. Reprogramati ceasul si alarma.





Pastrarea ceasului si alarmei folosind bateriile

INTERVISION KW-204

Pentru a mentine alarma si ceasul in memorie in timpul unei intreruperi de tensiune sau a decuplarii din priza a cordonului de alimentare, instalati cele 2 baterii in compartimentul aflat sub aparat.

Intretinerea si protejarea

1. Produsele electronice nu trebuie expuse la temperaturi extreme sau umiditate pentru a mentine o durata de viata indelungata. De asemenea lasati suficient spatiu pentru a crea o ventilatie adecvata aparatului.
2. Curatati aparatul numai folosind carpe uscate. Nu folositi substante inflamabile sau detergent pentru a curata aparatul.
3. Daca cablul de alimentare este deteriorat, trebuie inlocuit de o persoana calificata sau intr-un service pentru evitarea oricarui accident.

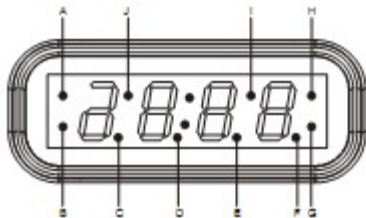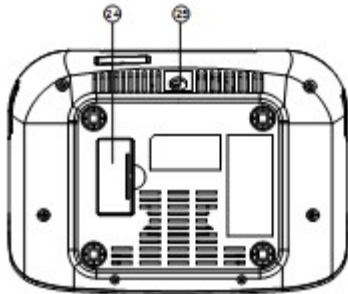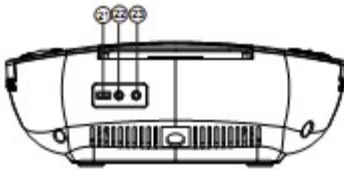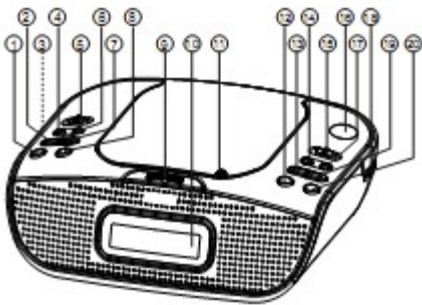

Funcțiile butoanelor

1. Butonul ON/OFF(Pornit/Oprit)
2. Butonul de afisaj CD
3. Butonul de Reglaj VOLUME
4. Buton ALARMA 1
5. Schimbatorul de banda (BUZZER/CD/RADIO/LINE IN)
6. Buton ALARMA 2
7. Butonul CLOCK/ADJ(Ceas/Ajustare)
8. Butonul SLEEP de programare a opririi aparatului
9. Butonul SNOOZE de oprire a alarmei
10. Afisajul LED
- A. Indicatorul ALARM 1
- B. Indicatorul ALARM 2
- C. Indicatorul SLEEP de programare a opririi aparatului
- D. Indicatorul PROGRAM
- E. Indicatorul REPEAT(de repetare)
- F. Indicatorul SNOOZE de oprire a alarmei
- G. Indicatorul PM
- H. Indicatorul FM stereo
- I. Indicatorul Aleatoriu
- J. Indicatorul de oprire/pornire a aparatului
11. Usita CD
12. Butonul STOP
13. Butonul MINUTE/SKIP ◀◀
14. Butonul PROGRAM de programare
15. Butonul de schimbare a functiilor (CD/AM/FM/LINE IN)
16. Butonul de selectare a scalei
17. Butonul MODE
18. Butonul TUNING de reglaj radio
19. Butonul SKIP/HOUR(Ora) ▶▶

INTERVISION KW-204

20. Butonul PLAY/PAUSE de redare/pauza
21. Butonul comutator DIMMER(DIM/BRIGHT)
22. Mufa jack MP3
23. Mufa jack pentru casti
24. Compartimentul bateriilor
25. Alimentarea cu tensiune.

Setarea ceasului/timpului

Conectati aparatul la priza de retea

1. 12 :00 va fi afisat pe ecran si va incepe sa clipeasca
2. Apasati ►► pentru a programa ora si ◀◀ pentru a programa minutele.
3. Apasati Butonul CLOCK/ADJ pentru a confirma programarea ceasului, afisajul va inceta sa mai clipeasca.
4. Puteti schimba modul de afisaj al ceasului intre 12H si 24H tinand apasat Butonul CLOCK/ADJ timp de 2 secunde.
5. In timpul modului OFF (inactiv), puteti apasa Butonul CLOCK/ADJ si dupa aceea repetati pasii 2 si 3 pentru a schimba ceasul.

Ceasul nu va fi afisat in timpul unei intreruperi a tensiunii.

Ascultarea radioului

1. Schimbati selectorul BUZZER/CD/RADIO/LINE in pozitia CD/RADIO/LINE IN.
2. Schimbati pozitia comutatorului de functii(CD/AM/FM/LINE IN) in AM sau FM.
3. Apasati butonul ON/OFF pentru a porni aparatul, indicatorul de pornire/oprire se va lumina.
4. Cautati un post de radio folosind butonul de reglaj radio-TUNING.
5. Reglati butonul VOLUME pentru nivelul de volum dorit.

Antena

FM : lungiti antena pentru a imbunatati receptia FM

AM : amplasati aparatul intr-o alta pozitie pentru o receptie mai buna AM.

Redarea unui CD

1. Deschideti compartimentul discului.
2. Introduceti un disc cu eticheta in sus si inchideti compartimentul.
3. Aduceti selectorul(CD/AM/FM/LINE IN)pe pozitia CD, dupa care porniti aparatul apasand butonul de ON/OFF.
4. Va fi afisat pe ecran timp de 2 secunde numarul total al melodiilor de pe CD, dupa care va reveni afisarea ceasului.
5. Apasati butonul ►/|| pentru a incepe redarea discului.

Nota : puteti apasa butonul de afisaj CD pentru a afisa numarul melodiei redade sau numarul total de melodii existente pe CD in modul STOP.

Operatiuni de baza

Pentru a opri redarea	Apasati butonul STOP
Pentru pauza	Apasati butonul ►/ . Pentru a reveni apasati-l din nou.

INTERVISION KW-204

Pentru a cauta de la inceputul melodiei	Apasati scurt ◀◀ sau ▶▶
Pentru a stabili un anumit pasaj	Tineti apasat ◀◀ sau ▶▶. Eliberati butonul dupa ce ati ajuns la pasajul dorit.

Modul REPEAT/RANDOM(repetare/aleatoriu)

Apasati butonul MODE inainte sau in timpul redarii. O melodie, toate melodiile sau aleatoriu pot fi redade repetat. La fiecare apasare se schimba modul dupa cum urmeaza:

1 REPEAT 2 REPEAT ALL 3 RANDOM 4 REPEAT/RANDOM OFF
(Repeat indicator will flash) (Repeat indicator will be steady on) (Random indicator will be steady on) (Repeat indicator,Random indicator will turn off)



- 1.Repeta 1 (indicatorul repeta va lumina)
- 2.Repeta toate (indicatorul va fi aprins)
- 3.Aleatoriu (indicatorul aleatoriu va fi aprins)
4. Repeta/aleatoriu inactiv (indicatorul repeta si cel aleatoriu vor fi stinse)

Redarea programata a unui disc

Pana la 20 de melodii pot fi programate sa fie redade intr-o anumita ordine, dupa cum urmeaza :

1. Fixati comutatorul CD/AM/FM/LINE IN pe pozitia CD.
2. Apasati butonul ON/OFF pentru a ajunge la modul pornit, indicatorul ON/OFF se va aprinde.
3. Apasati butonul PROGRAM.
4. Apasati butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta numarul melodiei dorite.
5. Apasati PROGRAM cand numarul melodiei este afisat.
6. Repetati pasii 5 si 6 pentru a memora mai multe melodii.
7. Apasati butonul PLAY/PAUSE ▶/|| pentru a incepe redarea melodiilor programate.

Pentru a verifica programul

Apasati butonul PROGRAM in timpul modului Stop. Numarul melodiei programate va fi afisat in ordinea programata de fiecare data cand apasati butonul PROGRAM.

Pentru a sterge Programul

- Apasati PROGRAM si dupa aceea butonul STOP cand redarea CD-ului este oprita.
- Apasati STOP cand playerul CD reda melodiile programate.
- Deschideti usita CD-ului si tot continutul programat va fi sters.

Setarea alarmei

Sunetul radioului, al buzzer-ului sau al CD-ului poate fi programat sa inceapa in fiecare zi la o anumita ora. Puteti programa in total doua melodii de trezire (ALARM 1, ALARM 2).

1. Apasati ALARM 1 sau ALARM 2, afisajul va clipi.
2. Folositi butonul MINUTE (minut) sau HOUR (ora) pentru a fixa ora dorita de trezire.
3. Apasati ALARM 1 sau ALARM 2 dupa setare. Indicatorul ALARM 1/ALARM 2 va fi aprins.
4. Aduceti in pozitia BUZZER selectorul BUZZER/CD/RADIO/LINE IN pentru a auzi sunetul BUZZ atunci cand va suna alarma. Pentru trezirea folosind sunetul CD/AM/FM

INTERVISION KW-204

aduceți același selector în poziția CD/RADIO/LINE IN, după care comutați selectorul de funcții în poziția CD, AM sau FM pentru a regla volumul.

5. Pentru a anula alarma ALARM 1, apăsați ALARM 1 o dată, indicatorul se va stinge. Analog și pentru ALARM 2.

Funcția LINE IN

Puteti asculta și alte echipamente audio externe prin APRC210.

1. Aduceți selectorul BUZZER/CD/RADIO/LINR IN în poziția LINE IN.

2. Conectați prin mufa de 3.5 mm jack sursa audio externă.

Nota : cablurile de conectare nu sunt incluse.

SNOOZE

Alarma poate fi oprită temporar apăsând butonul SNOOZE ; indicatorul ALARM 1 sau ALARM 2 va clipi în același timp ; alarma va începe să sune automat după 6 minute.

Activarea funcției SLEEP de programare automată a închiderii aparatului

Porniți aparatul pe redarea posturilor radio sau a unui CD așa cum s-a prezentat anterior

1. Apăsați butonul SLEEP și indicatorul SLEEP va clipi pe afișajul ceasului.

2. Apăsați repetat butonul SLEEP pentru alegerea timpului dorit până la oprirea aparatului : 90,60,30 sau 15 minute. Indicatorul va clipi pentru a indica faptul că modul SLEEP este activ.

3. Pentru a anula funcția, apăsați butonul SLEEP până când indicatorul acestuia va fi inactiv.

Specificatii tehnice

Radio	
Benzile de receptie	AM/FM
Frecventa	AM 540-1600 kHz
	FM 88 - 108 MHz
General	
Alimentare cu curent	AC 230 V, 50 Hz și 2 baterii xAAA
Puterea consumata	12 wati
Dimensiuni	240 (W)x88(H)x174(D) mm
Greutate	1.17 kg , fara baterii
Mufa jack	3.5 mm



Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea evita eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

INTERVISION KW-204

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

- **Contactati autoritatile locale ;**
- **Accesati pagina de internet :www.mmediu.ro**
- **Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati achizitionat produsul**