

**ENZER**  
*Technology With Style*

# **Manualul Utilizatorului**

## **Sistem de boxe 5.1 HOME THEATRE**

**HT 1358**  
Măsuri de precauție

#### 1. Protejați linia voltajului

Acest aparat poate scoate sunet în timp ce funcționează numai cu 2 canale. Cel mai important pentru dvs. este să setați MAX VOL la un nivel comparativ sigur prima dată. Setarea acestui factor este 0 decibeli.

#### 2. Fiți sigur de alimentarea la sursa de current AC 220V~240V/50Hz.

#### 3. Așezați aparatul într-un mediu aerisit

Evitați contactul direct cu razele solare și cu sursele apropiate de căldură. Nu operați având aparatul într-o cutie și fiți sigur că aveți destul loc pentru schimbul de temperatură.

#### 4. Protejați linia voltajului

Evitați presiunea mare asupra aparatului , nu trageți sau împingeți excesiv.

#### 5. Evitați contactul metalelor cu aparatul

Evitați contactul metalelor, ca monede, șuruburi, piulițe, cu aparatul pentru a preveni distrugerea acestuia.

#### 6. Evitați contactul cu apa, praf și cu umiditatea ridicată

Nu așezați aparatul într-o zonă cu umiditatea mare sau într-un spațiu prafuit. Vaza cu flori sau alte obiecte ce conțin apă nu trebuie lăsate în apropierea aparatului.


#### 7. Evitați ștergerea aparatului cu soluții volatile

Nu blocați căile de ventilație ale aparatului deoarece temperatura în interior va crește și va produce distrugerea aparatului.

#### 8. Evitați descoperirea unității


Nu deschideți capacul aparatului și nu încercați să remediați problemele ce țin de tehnică. Dacă se întâmplă să apară probleme adresați-vă celui mai apropiat service.

## Panoul Frontal

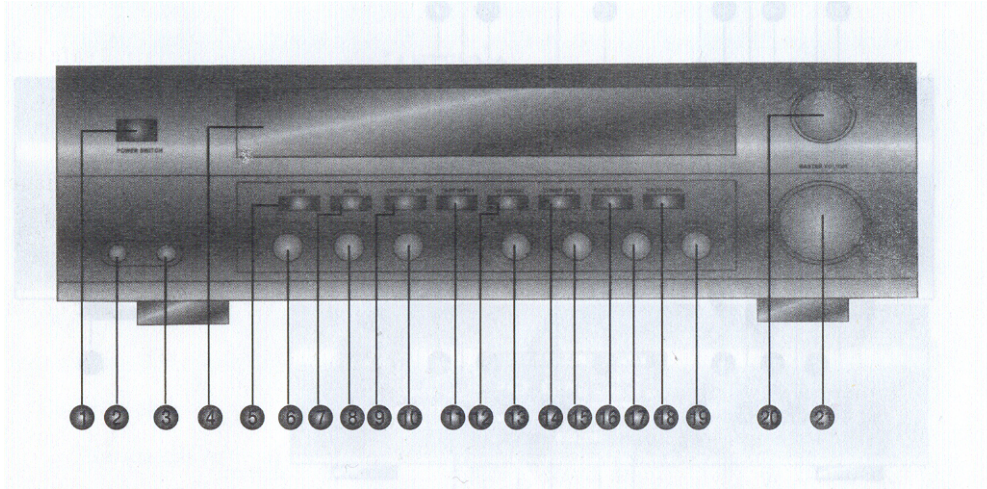


- 1- Butonul de aprindere al aparatului
- 2- Mufa MIC 1
- 3- Mufa MIC 2
- 4- VFD
- 5- 66 MS
- 6- VOLUMUL MIC 1
- 7- 99 MS
- 8- VOLUMUL MIC 2
- 9- Intrarea DVD/AC-3
- 10- Ecou digital
- 11- Intrarea de caseta
- 12- Intrarea VCD
- 13- Volumul Centrului
- 14- Intrarea radioului
- 15- Volumul boxelor
- 16- Resetarea radioului
- 17- BASS
- 18- Scanarea radio
- 19- TREBLE
- 20- BALANCE
- 21- Volumul Master

## Panoul din spate

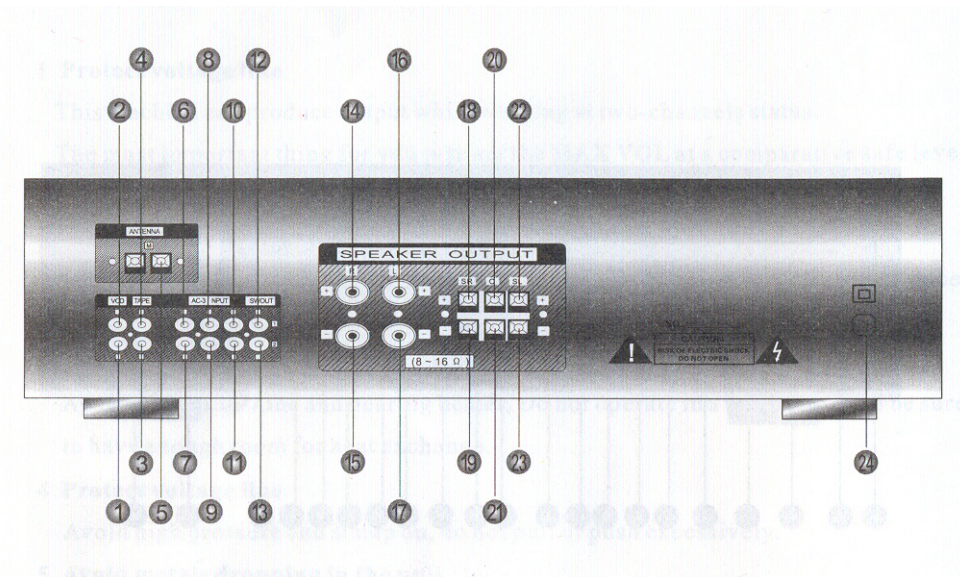

- 1- Intrarea VCD dreapta
- 2- Intrarea VCD stanga
- 3- Intrarea caseta dreapta
- 4- Intrarea caseta stanga
- 5- Intrarea antenei
- 6- Intrarea AC-3 stânga
- 7- Intrarea AC-3 dreapta
- 8- Intrarea boxelor AC-3 stânga
- 9- Intrarea boxelor AC-3 dreapta
- 10- Intrarea centrului AC-3
- 11- Intrarea subwooferului
- 12- Ieșirea subwooferului
- 13- Ieșirea subwooferului
- 14- Boxa față dreapta +
- 15- Boxa față dreapta -
- 16- Boxa față stânga +
- 17- Boxa față stânga -
- 18- Boxele laterale dreapta +
- 19- Boxele laterale dreapta -
- 20- Centrul +
- 21- Centrul -
- 22- Boxele laterale stânga +
- 23- Boxele laterale stânga -
- 24- Intrarea AC

## Setarea boxelor

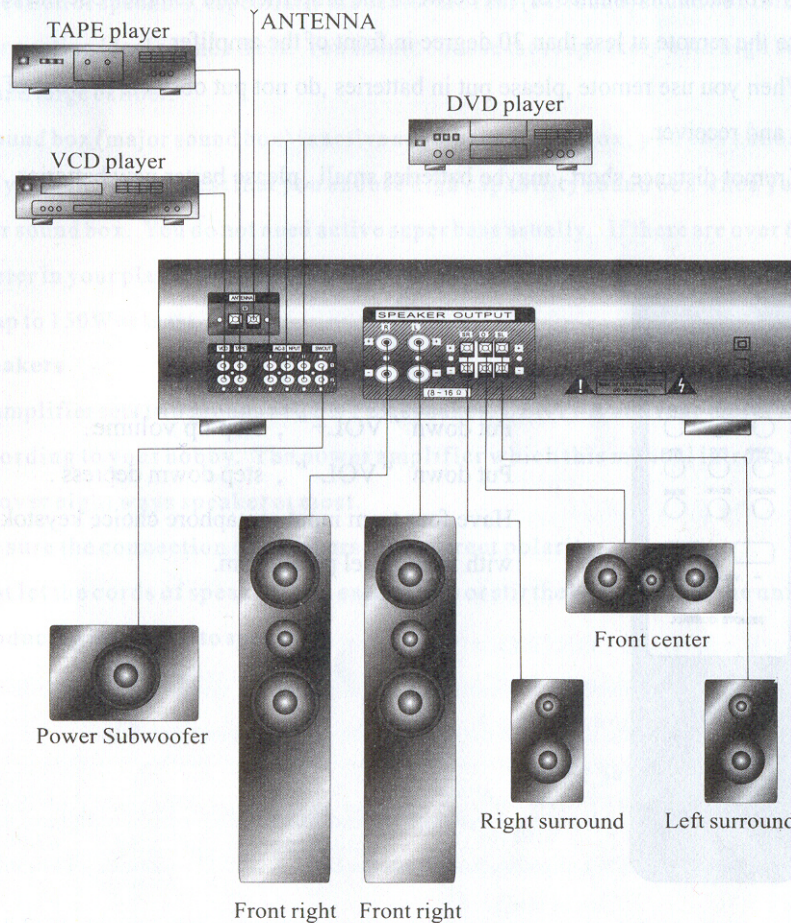

Aparatul poate fi conectat la boxe de la 8  $\Omega$  la 16  $\Omega$ .

Boxele de la 8  $\Omega$  la 16  $\Omega$  pot fi folosite ca centru și ca boxe laterale. Ele vor fi setate automat pentru a preveni orice distrugere a boxelor.



## Telecomanda

Telecomanda poate fi folosită la o distanță de maxim 7 metri față de aparat. Folosiți telecomanda la un unghi mai mic de 30° față de aparat. Înainte de a folosi telecomanda, montați bateriile și nu așezați nici un obstacol între telecomandă și aparat.

Apăsați în jos "VOL +", pentru a mări volumul.

Apăsați în jos "VOL-" pentru a scădea volumul.

## Configurarea și conectarea boxelor

Boxele- selectarea boxelor, în special centrul și boxele laterale sunt importante pentru obținerea unui efect sonor ideal. Trebuie să alegeți acele boxe cu sensibilitate înaltă și calibrul larg.

Boxele mari au activate superbass, pe care îl puteți alege ușor. Vă sugerăm să alegeți o capacitate mare atunci când cumpărați boxele. În mod normal nu aveți nevoie de activarea superbass. Dacă aveți o cameră cu peste 60 de metri pătrați, ar trebui să adoptați unul din superbass care poate scoate până la 150 W.

Difuzoarele- acest aparat setează două grupuri ale Centrului, laterale sau celor din spate după cum doriți dvs. Acest aparat poate introduce și reduce până la 8 căi de boxe.

Fiți sigur de conectarea corectă a boxelor în ceea ce privește polaritatea.

Nu încurcați firele boxelor conectate la panoul din spate. Evitați producerea impedanței la boxe.

## **Operații de bază**

### 1. Aprinderea aparatului

Apăsați POWER pentru a aprinde aparatul. Vor fi afișate mesaje pe displayul ferestrei de pe aparat când veți ajusta volumul.

### 2. Controlul volumului

Ajustați controlul în canalul central în sensul acelor de ceasornic, volumul va fi la maxim, iar invers va fi redus.

### 3. Controlul tonului

Ajustați controlul canalului central bassul, pentru a ridica treble sau pentru a reduce bassul în canalul principal.

### 4. Ajustarea balanței

Ajustați balanța pentru a echilibra volumul celor două canale , stânga și dreapta.

### 5. Selectarea modului de intrare

Selectarea intrării butoanelor de control.

### 6. Controlul Karaoke

Pentru a extinde sau reduce reverberațiile sunetului.

### 7. Funcțiile radio

Recepționarea automată a semnalelor radio, după care selectarea posturilor de fiecare dată când apăsați SCAN. Apăsați RESET pentru a șterge toate posturile setate.

## **Probleme ale redării**

1. Fiți sigur că ați setat corect conectările.
2. Fiți sigur că operațiile sunt cele corecte.
3. Fiți sigur de boxe și de echipamentul periferic că este cel corect.

Dacă ceva este în neregulă cu aparatul sau cu operațiile realizate citiți următoarea notă. Dacă nici după citirea acesteia aparatul nu funcționează , stingeți aparatul și contactați cel mai apropiat service.

Problemă	Cauza Posibilă	Ce trebuie făcut
Fără sunet	Cordonul de curent nu este conectat corect Proasta sau incorecta conectare a boxelor Incorecta conectare intrare/ieșire Incorecta selectare a tipului de intrare Volumul la un nivel jos Firele scurte ale boxelor Pauza, reducerea sunetului sau stingerea aparatului	Conectarea atentă a cablului AC Verificarea conectării boxelor Verificarea conectării intrare/ieșire Selectarea corecta a sursei de intrare Ajustarea volumului la nivelul dorit Separarea lor și aprinderea aparatului Aprinderea aparatului
O boxă fără sunet	Proasta sau incorecta conectare a boxelor Lipsa balantei centrului	Verificati conectarea boxelor Ajustati nivelul volumului
Lipsa Karaoke Sunet fără ecou	Stingerea microfonului sau inexistența volumului  Sistemul Karaoke este inactiv Fara ecou	Aprindeti sau schimbati la Mix sau ajustati volumul Activati sistemul Karaoke, ajustati ecoul

## Specificații tehnice

Puterea de ieșire	
Modul general 20 Hz-20 KHz 8 Ω	400W+400W (PMPO)
Modul surround FL, FR 20 Hz-20 KHz 8 Ω	400W+400W (PMPO)
Spate 8 Ω	80 W+80 W (PMPO)
Centru 8 Ω	100 W (PMPO)
Semnalul	≥ 71 dB
THD	≤ 1%
Sensibilitatea intrării și a impedanței audio Microfonului	300m V/50 K 300 mV/ 600 Ω
Tone Treble	≥± 12 dB (10 KHz)
Bass	≥± 12 dB (100 KHz)
Puterea intrării AC	AC ~220-240V 50Hz