




# INTERVISION

## DVD PLAYER Manualul Utilizatorului

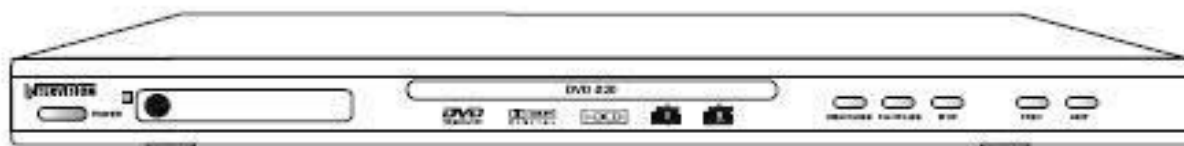


MODEL NO.: DVD-520



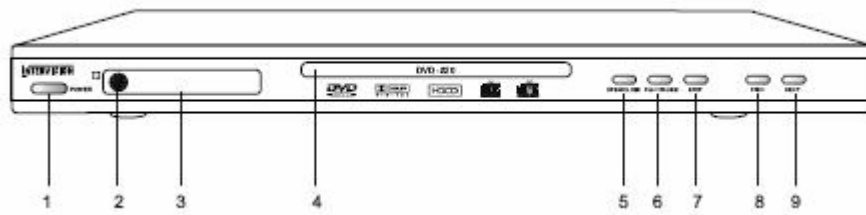

### **Panoul frontal**

1. Pornirea/oprirea
2. Senzorul telecomenzii
3. LCD OSD(afisajul)
4. Trapa CD-ului
5. Deschidere/Inchidere
6. Redare/Pauza
7. Stop
8. Anterior
9. Urmatoru

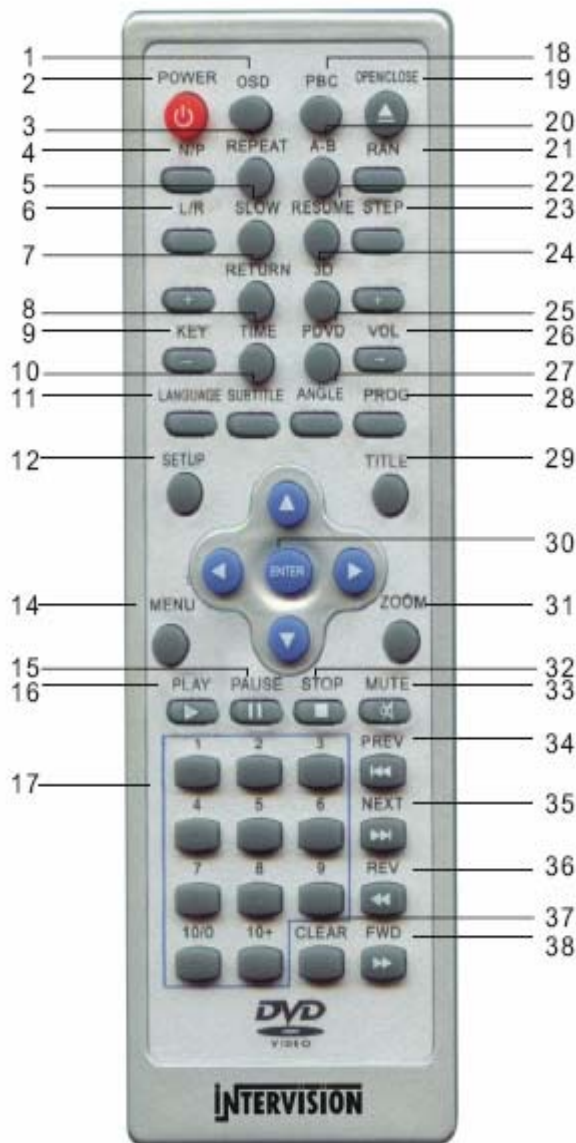

## Telecomanda

- |    |          |          |        |            |    |
|----|----------|----------|--------|------------|----|
| 1  | POWER    | OSD      | PBC    | OPEN/CLOSE | 18 |
| 2  |          |          |        |            | 19 |
| 3  | N/P      | REPEAT   | A-B    | RAN        | 20 |
| 4  |          |          |        |            | 21 |
| 5  | L/R      | SLOW     | RESUME | STEP       | 22 |
| 6  |          |          |        |            | 23 |
| 7  |          | RETURN   | 3D     |            | 24 |
| 8  | +        |          |        | +          | 25 |
| 9  | KEY      | TIME     | PDVD   | VOL        | 26 |
| 10 | -        |          |        | -          | 27 |
| 11 | LANGUAGE | SUBTITLE | ANGLE  | PROG       | 28 |
| 12 | SETUP    |          |        | TITLE      | 29 |
|    |          |          |        |            |    |
| 14 | MENU     |          |        | ZOOM       | 30 |
| 15 |          |          |        |            | 31 |
| 16 | PLAY     | PAUSE    | STOP   | MUTE       | 32 |
|    |          |          |        |            | 33 |
| 17 | 1        | 2        | 3      | PREV       | 34 |
|    | 4        | 5        | 6      | NEXT       | 35 |
|    | 7        | 8        | 9      | REV        | 36 |
|    | 10/0     | 10+      | CLEAR  | FWD        | 37 |
|    |          |          |        |            | 38 |

## **Masuri de precautie**

Inainte de a folosi aparatul cititi cu atentie manualul de utilizare.

Nu desfaceti carcasa aparatului pentru ca va expuneti la pericolul de a fii electrocutati sau laserul sa va afecteze ochii.

Folositi numai tipul de curent indicat in datele tehnice, conectandu-l la o priza electrica inainte de a-l porni.

Pastrati aparatul departe de sursele de caldura, praf sau de apa.

Cablul de alimentare la curent nu trebuie sa fie indoit, de asemenea nu calcati pe acesta .

Nu amplasati obiecte in apropierea sau deasupra aparatului astfel incat sa-i blocheze caile de ventilatie si nu lasati sa patrunda nici un fel de lichid pe sau in interiorul acestuia.

Nu amplasati produsul intr-o zona instabila.

Nu amplasati obiecte grele deasupra produsului.

Nu incercati sa reparati de unul singur aparatul in caz ca acesta se defecteaza. Apelati la cel mai apropiat service autorizat.

Nu atingeti cu degetele suprafata de citire a discului atunci cand il introduceti in aparat, de asemenea folositi doar un cd fara zgarieturi sau alte tipuri de probleme. Curatati cu atentie discul inainte de a-l introduce in aparat, folosind o carpa pentru a-l sterge de praf sau de amprente. Nu amplasati discul in zone cu umiditate ridicata sau caldura, precum si in zone prafuite.

In cazul unei furtuni scoateti din priza aparatul.

Nu curatati aparatul cu solutii inflamabile. Folositi o carpa de praf.

Scoateti aparatul din priza si adresati-va personalului calificat atunci cand:

- a) cordonul de curent sau priza sunt defecte;
- b) exista un obiect strain in interiorul aparatului;
- c) produsul a intrat in contact cu apa;
- d) produsul nu raspunde la comenzile normale urmarind pasii prevazuti in manual, incercati sa remediatii doar ceea ce scrie in manual, iar daca nu apar rezultate , un tehnician autorizat va repara aparatul;
- e) produsul a fost scapat sau lovit in vreun fel;
- f) persista un miros de tigara sau un miros neplacut in zona aparatului.
- g) Panoul frontal si cel din spate ale aparatului se incalzesc dupa o utilizare indelungata.

Daca nu folositi aparatul o perioada indelungata de timp, scoateti cd-ul din aparat, inchideti-l si scoateti-l din priza.

Daca atunci cand amplasati aparatul langa un TV sau VCR apar distorsiuni ale sunetului, schimbati pozitia aparatului.


Nu folositi substante volatile in apropierea aparatului precum sprayul de gandaci, deoarece va lasa urme pe acesta.

Curatirea lentilelor se face numai de personalul autorizat. Pentru a obtine o imagine cat mai clara, se recomanda curatirea lentilelor la un interval de 1000 de ore in functie de mediul in care este amplasat produsul.

In acest manual se gasesc regulile de baza ale folosirii aparatului. Daca sunt anumite instructiuni care nu se regasesc, folositi instructiunile discului sau urmariti cele care vor aparea pe ecranul TV.

## Pregatirea telecomenzii.

Deschideti capacul bateriilor

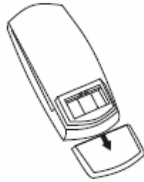


Introduceti bateriile ( de tip AAA)



Inchideti capacul



1. Introduceti bateriile respectand polaritatea.
2. Nu incarcati , incalziti, desfaceti sau scurtcircuita bateriile.
3. Nu lasati bateriile descarcate in telecomanda.
4. Nu folositi tipuri diferite de baterii si nu le amestecati pe cele noi cu cele vechi.
5. Daca nu folositi telecomanda o perioada indelungata de timp,scoateti bateriile din telecomanda.
6. Daca telecomanda nu mai functioneaza sau nu mai functioneaza la capacitatea normala, schimbati bateriile.
7. Daca bateriile curg, indepartati lichidul si puneti baterii noi.
8. Bateriile pot fi folosite aproximativ un an in conditii normale.
9. Distanța de la telecomanda la aparat trebuie sa fie maxim 7m, iar unghiul senzorului telecomenzii nu trebuie sa depaseasca 30 °C in ambele directii.
10. NU expuneti telecomanda la lumina puternica precum cea a soarelui.Daca faceti asta nu mai puteti manevra aparatul prin intermediul telecomenzii.
11. Indreptati telecomanda spre senzorul aparatului.
12. Nu scapati un obiect greu pe telecomanda.
13. Nu scapati substante lichide pe telecomanda, precum apa sau sucuri.
14. Nu desfaceti telecomanda.

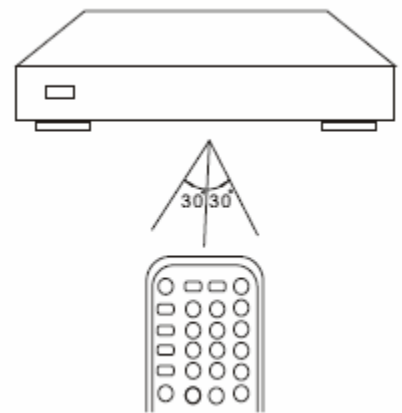

## Funcțiile telecomenzii





### A-B

În timpul redării, apăsați la punctul A de unde vreți să înceapă partea care se va repeta. Apăsați din nou butonul, pentru a stabili punctul final (B) al părții dorite pentru a se repeta. Apăsați a treia oară pentru a termina. Aparatul va începe să repete partea selectată.

### PLAY

În timpul modului Stop, pauză, redare încetinită, derulare înainte sau înapoi apăsați pentru a vă întoarce la modul normal de redare.

### TITLE

Apăsați acest buton și meniul de selectare al DVD-ului va fi afișat. În acest moment, folosiți butoanele  /  /  /  pentru a selecta partea dorită, după care confirmați cu enter.

### PROGRAM

Apăsați acest buton pentru a schimba ordinea redării. Diferă în funcție de tipul de disc.

### OPEN/CLOSE

Apăsați acest buton o dată pentru a deschide trapa discului și apăsați încă o dată pentru a o închide. De asemenea, folosiți acest buton pentru a introduce și a scoate un disc.

### REPEAT

Pentru DVD apăsați pentru a repeta capitolul curent. Apăsați din nou pentru a repeta programele titlului curent. Apăsați a treia oară pentru a anula operația. Pentru SVCD (meniul este inactiv), apăsați pentru a repeta partea /melodie (trackul) dorită. Apăsați a treia oară pentru a anula operația.

### RETURN

Pentru un non DVD, când meniul este activ, apăsați butonul pentru a vă întoarce la lista de melodii/părți în timpul redării.

### ZOOM

Funcția zoom vă permite să măriti imaginea. Apăsați zoom repetat pentru a activa funcția și a alege de câte ori vreți să fie mărită imaginea: zoom 2, zoom 3, zoom 4, zoom 1/2, zoom 1/3, zoom 1/4, zoom off (inactiv).

### ROOT

Pentru un DVD, apăsați butonul pentru a activa opțiunea discului (dacă aceasta există). Când PBC este inactiv, apăsați butonul pentru a vedea conținutul discului.

### 

Pentru un DVD, apăsați pentru a trece la capitolul următor. Pentru un SVCD sau alt tip de disc, apăsați pentru a trece la melodia/părtea următoare.

## ANGLE

Pentru un DVD prevazut cu mai multe unghiuri ale camerei, apasati butonul pentru a vedea imaginea din diferite unghiuri. La fiecare apasare, se va schimba unghiul imaginii la un alt unghi.

## RESUME

In timpul redarii, apasati STOP o data, dupa care apasati acest buton pentru a va intoarce la punctul la care v-ati oprit.

## MUTE

Apasati acest buton pentru a opri sonorul complet.



Apasati acest buton pentru a derula inainte rapid fara sunet. La fiecare apasare se va schimba nivelul vitezei de derulare. In cele din urma se va intoarce la redarea normala.



Apasati acest buton pentru a derula inapoi rapid fara sunet. La fiecare apasare se va schimba nivelul vitezei de derulare. In cele din urma se va intoarce la redarea normala.

## SLOW

Apasati acest buton pentru a reda imaginea incet, fara sunet. Poate reda inainte sau inapoi. La fiecare apasare viteza se va schimba cu un nivel. In cele din urma se va intoarce la redarea normala. (numai inainte pentru VCD)

## PBC

Apasati acest buton pentru a schimba meniul Mode.

## POWER


Apasati acest buton pentru a porni sau opri aparatul.



Pentru un DVD, apasati pentru a trece la capitolul anterior. Pentru un SVCD sau alt tip de disc, apasati pentru a trece la melodia/partea anterioara.

## ENTER

Apasati acest buton pentru a confirma alegerea facuta.



Cand meniul DVD sau al sistemului se afiseaza pe ecranul TV si se asteapta sa se faca selectarea, apasati aceste butoane pentru a face selectarile dorite.

## Number buttons

(butoanele numerice) Folosite pentru introducerea cifrelor. Spre exemplu, pentru introducerea numarului melodiei de karaoke(optional), numarul capitolului DVD-ului sau timpul.

## 10+

Folositi butonul cand numarul partii/melodiei (trackului) sau a capitolului este mai mare decat 10, prima data pentru a introduce cifra zecilor si a doua oara introduceti cifra pentru a completa numarul. Fiecare apasare a butonului va creste numarul cu 10.

## AUDIO (L/R)

Pentru DVD sau VCD, apasati pentru a alege dreapta, stanga, stereo etc. Moduri multiple de iesire. De fiecare data cand se apasa, se va schimba canalul. Apasati pentru a inchide melodia karaoke. Variaza in functie de tipul de disc.

## SETUP

Apasati butonul si va fi afisat pe ecranul TV meniul setarii, pentru a seta aparatul in functie de preferintele dvs.

## STOP

Pentru disc DVD, apasati butonul pentru a pune pauza redarii, apasati din nou pentru a opri redarea. Pentru un non DVD apasati o data pentru a opri redarea.

## TIME

Apasati butonul pentru a introduce timpul dorit. Aparatul va reda incepand cu timpul selectat (variaza in functie de tipul de disc).

## LANGUAGE

Apasati acest buton pentru a selecta limba discului. La fiecare apasare volumul va creste cu o unitate.

## VIDEO (PDVD)

Apasati acest buton pentru a schimba Sistemul de iesire al DVD (scanare intrerupere progresiva)

## PAUSE


In timp ce aparatul se afla in modul de redare (inclusiv derulare inainte/inapoi, incetinita), apasati acest buton si se va pune pauza redarii. Imaginea va ingheta. Apasati din nou pentru a va intoarce la redarea anterioara.

## SUBTITLE

Apasati acest buton pentru a selecta limba de subtitrare precum Engleza, chineza etc. La fiecare apasare, limba de subtitrare se va schimba.

## RAN

In modul stop, apasati butonul pentru a reda intr-un mod aleatoriu.

 ECHO+,ECHO- (with karaoke model)

La apatatele prevazute cu karaoke echo+ si echo- pot fi folosite.

 KEY+,KEY-

In modul karaoke, tonul poate fi modificat apasand aceste 2 butoane.

 VOL+,VOL-

Apasati VOL – pentru a micsora volumul. Fiecare apasare va micsora volumul cu o unitate.  
Apasati VOL + pentru a creste volumul. Fiecare apasare va creste volumul cu o unitate.

 N/P

Apasati acest buton pentru a schimba sistemul semnalului de iesire al DVD (PAL sau NTSC).  
La fiecare apasare sistemul se va schimba o data.

 CLEAR

Selectati balanta sunetului, controlul tonului si nivelul de luminozitate apasand acest buton. Se sterge intrarea selectata si se anuleaza functia de redare respectiva.

 3D


Apasati acest buton pentru a schimba tipul de efect. Modul de sunet 3D (compatibil cu tipul de discuri SVCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3). Apasati butonul de la telecomanda o data, iar informatia referitoare la modul 3D va fi afisata pe ecran. Folositi tastele de navigare pentru a selecta itemii meniului setarii 3D. Apasati butonul din nou pentru a parasi meniul. Folositi sagetile sus/jos si apasati enter pentru a alege modul de sunet.

 OSD


Afiseaza informatiile cu privire la disc pe ecranul TV.

 MENU


Pentru un disc DVD, apasati pentru a activa optiunile discului ( in functie de tipul discului).  
Daca PBC este inactiv, in modul stop apasati butonul pentru a vedea continutul discului.

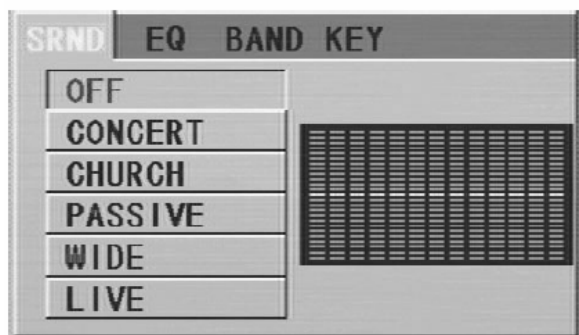


EQ (standard) este selectat

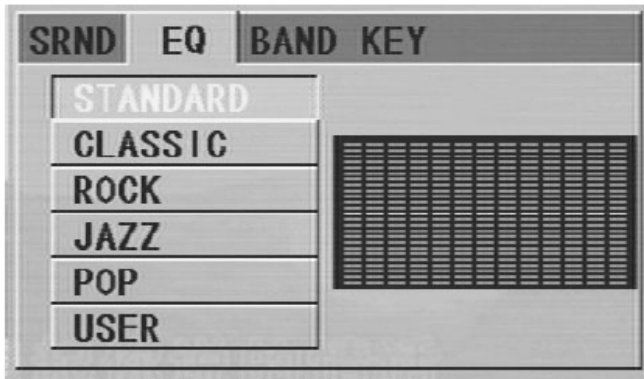

EQ (clasic) este selectat

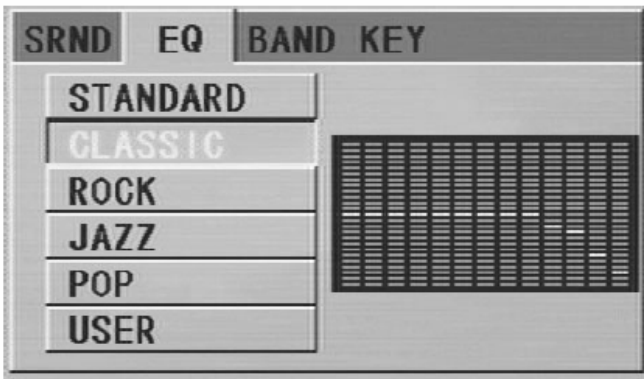


EQ (rock) este selectat

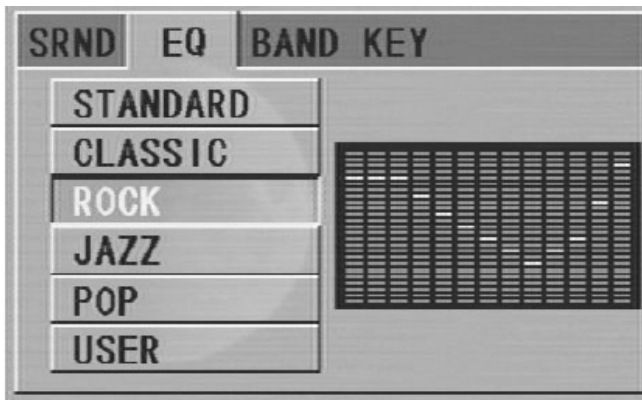

EQ (jazz) este selectat



EQ (pop) este selectat

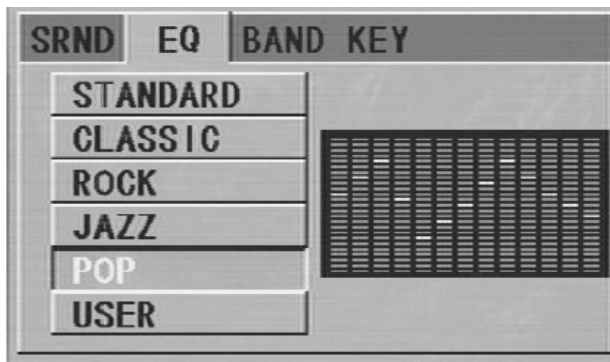


EQ (user) este selectat si graficul poate varia in functie de setarile dvs: Apasati stanga/dreapta pentru a selecta banda pe care doriti s-o reglati; dupa care apasati sus/jos pentru a creste/descreste valoarea.



Afisarea benzii



Ajustarea tastelor

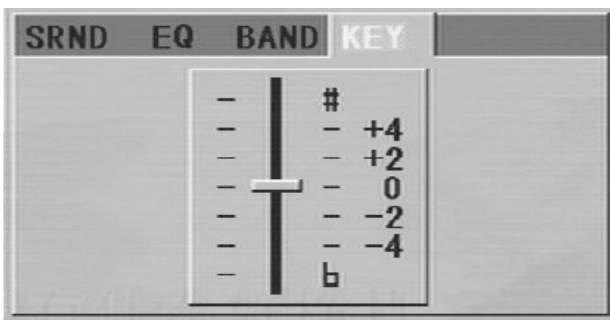


Nota:

Cand setarea SRND e activa, EQ este setat automat la standard.  
Cand setati EQ, SRND este setata automat la off (inactiv).

### Pasii care trebuie urmati pentru setarea meniului


Cand este apasat butonul Setup, meniul principal apare. Cand apare meniul principal, discul DVD va trece pe pauza automat.

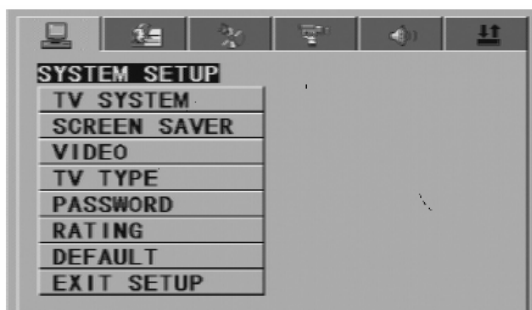

Apasati stanga/dreapta pentru a alege icoanele paginii dorite, dupa care apasati jos/sus pentru a activa pagina selectata. De exemplu daca doriti pagina setarii video, apasati dreapta pentru a selecta icoana video, iar pagina va fi afisata pe ecran.



Apasati butonul jos pentru a selecta optiunea dorita. Apasati enter sau dreapta pentru a confirma. De exemplu apasati jos pentru a selecta BR I G H T N E S S (luminozitate), dupa care apasati enter, iar optiunile de luminozitate vor fi afisate in dreapta.

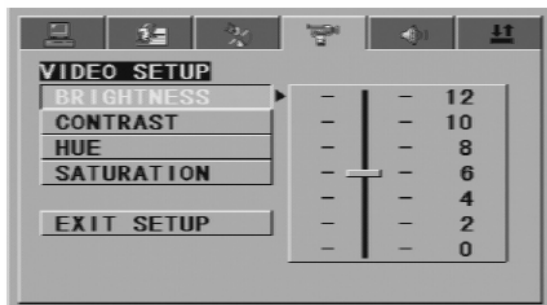


Apasati sageata de navigare pentru a selecta iesirea din setare, dupa care apasati enter sau setup din nou pentru a iesi.

Nota: La setare, apasarea urmatoarelor butoane va face posibila iesirea din meniu, iar optiunile care au fost schimbate vor fi salvate: P/N; subtitrarea; F.F., F.R., VOL +/-; PBC. Title, Intoarcere, Redare, stop, renuntare, pauza/pas; anterior/posterior; S.F., S.R., Zoom, vizionare, du-te la, program, repetare, A-B, unghi, limba, sunet, 3D, inregistrare, afisare, mute, setare.

## Setarea sistemului

Optiunile setarii meniului sunt ilustrate mai jos:

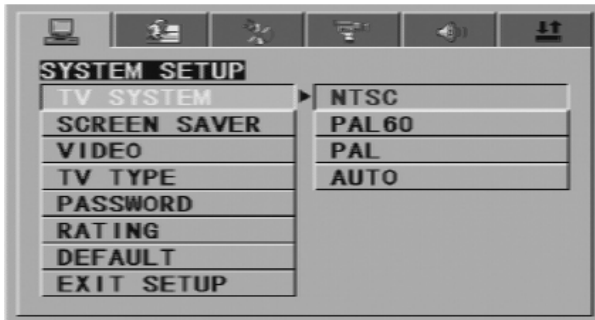

## Sistemul TV

In functie de sistemul de culori al TV, puteti alege sistemul TV.



Auto: alegeti setarea daca DVD este conectat la un tv multi sistem .

NTSC: alegeti setarea daca DVD este conectat la un tv cu sistem NTSC .

PAL: alegeti setarea daca DVD este conectat la un tv in sistem PAL.

PAL60: alegeti setarea daca DVD este conectat la un tv in sistem PAL60.

Setarea initiala: NTSC

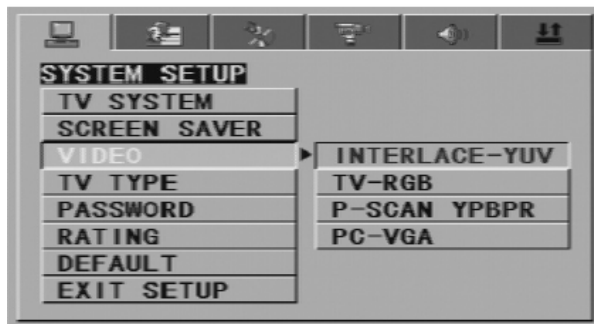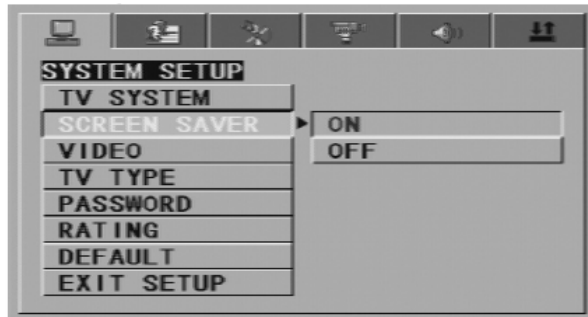

## SCREEN SAVER (protectia ecranului)

Daca protectia ecranului este activa, cand aparatul este in modurile stop, open sau no disc sau exista o imagine inghetata mai mult de 60 sec, protectia va fi afisata. Aceasta caracteristica va protejeaza ecranul .

ON: alegeti setarea pentru a activa functia.

OFF: alegeti setarea pentru a activa functia.

Setarea initiala este ON.

## Video

Interpunere-YUV: alegeti aceasta setare daca DVD este conectat la un TV cu cabluri video Y,Pb,Pr.


TV-RGB: alegeti aceasta setare daca DVD este conectat la un TV cu cablu S-video sau cablu de compozitie video.

P-SCAN: alegeti aceasta setare daca DVD este conectat la un TV cu scanare progresiva cu cabluri Y, Pb, Pr.

PC-VGA: alegeti aceasta setare daca DVD este conectat la un TV cu scanare progresiva sau la un monitor cu videocablu VGA. Nota: cand iesirea DVD este de compozitie video, puteti alege o setare aleatorie.

Alegeti TV-RGB/P-SCAN daca DVD este conectat la un TV cu scanare progresiva.

Setarea initiala este TV-RGB.

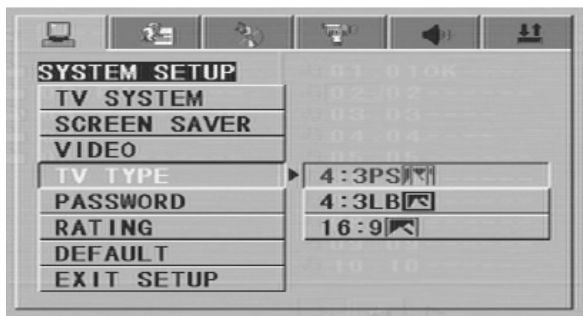

## Tipul TV

16:9 (ecran larg) – alegeti aceasta setare daca DVD este conectat la un TV cu ecran larg. Daca alegeti aceasta setare, imaginea pe ecran ar putea sa apara distorsionata la compresia verticala.

4:3 (pagina de scrisoare) – alegeti aceasta setare daca DVD este conectat la un TV normal. Vetii vedea filmele in formatul lor obisnuit, dar va lua o mai mica portiune din partea verticala. Filmul ar putea fi vazut cu bare negre sus si jos.

4:3 PS (pan& scan): alegand aceasta setare DVD este conectat la un TV normal. Puteti vedea filmul pe tot ecranul TV, dar s-ar putea ca partile laterale sa nu poata fi vazute.


Nota: dimensiunea imaginii afisate este influentata de formatul discului inregistrat. Unele discuri nu pot afisa imaginea in forma dorita de dvs. Daca redati un disc inregistrat in 4:3 pe un ecran larg, barele negre vor aparea in partea dreapta si stanga a ecranului. Trebuie sa ajustati setarea in functie de tipul TV.



## Parola

Optiunea initiala la parola este blocarea si puteti seta limita sau schimba parola. Pentru a seta un nivel de limitare, parola trebuie activata. Daca vreti sa setati limitele, veti avea nevoie sa introduceti parola initiala, 0000, dupa care apasati enter pentru a confirma. Pentru a schimba

parola, veti avea nevoie sa introduceti parola veche, dupa care cea noua. De asemenea sa confirmati parola din 4 cifre.

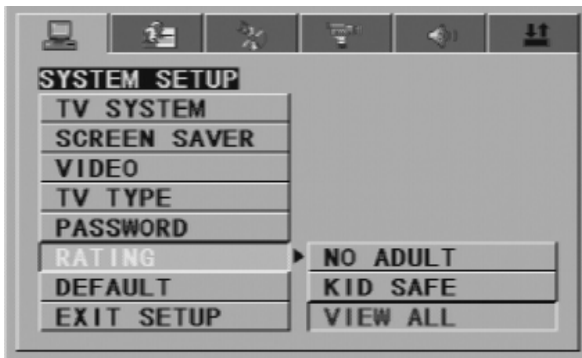

### Nivelul de limitare (rating)

Acesta este folosit pentru a controla anumite DVD care dispun de optiunea aceasta, pentru familia dvs.

Exista doua optiuni: no adult sau kid safe (sigur pentru copii)

Selectati view all (vizualizare tot) pentru a anula functia.

Setarea initiala este view all.

Nota: Daca optiunea parolii este blocata, nu puteti vedea gradul de limitare; acesta nu functioneaza cand parola este blocata.

**Setarea initiala:** alegeti aceasta optiune pentru a renunta la setarile efectuate si pentru a va intoarce la cele initiale, din fabrica.

### Setarea limbii

Aceasta este ilustrata mai jos



Selectati optiunea limbii OSD, apasati sageata pentru a alege limba preferata. Apasati enter pentru a confirma si se vor afisa 6 limbi: engleza, chineza, germana, spaniola, franceza, portugheza.



Selectati optiunea limbii audio, apasati sageata pentru a alege limba preferata. Apasati enter pentru a confirma si se vor afisa 8 limbi: engleza, chineza, germana, spaniola, franceza, portugheza, japoneza, latina.



Selectati optiunea limbii de subtitrare, apasati sageata pentru a alege limba preferata. Apasati enter pentru a confirma si se vor afisa 8 limbi: engleza, chineza, germana, spaniola, franceza, portugheza, japoneza si off (inactiv).




Selectati optiunea limbii meniului, apasati sageata pentru a alege limba preferata. Apasati enter pentru a confirma si se vor afisa 8 limbi: engleza, chineza, germana, spaniola, franceza, portugheza, japoneza, latina.

Nota: daca limba preferata nu este disponibila, limba initiala a discului va fi redata.  
Limba initiala a DVD este chineza.

### Setarea audio

Aceasta este ilustrata mai jos

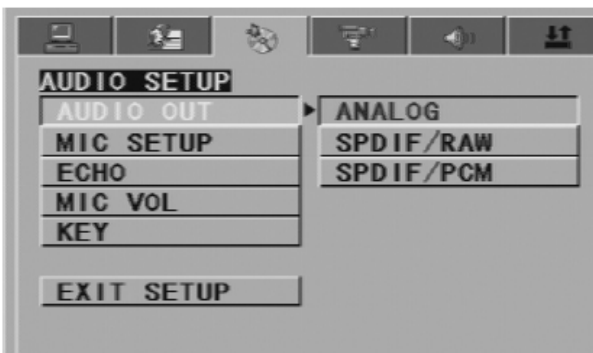


Selectati optiunea AUDIO OUT (iesire audio) si apasati sageata de navigare pentru a alege modul de iesire preferat al sunetului. Apasati enter pentru a confirma; sunt 3 moduri optionale de iesire audio: ANALOG, SPDIF/RAW si SPDIF/PCM.

ANALOG: de la mufa de iesire coaxiala la mufa optica de iesire, nici un semnal nu iese.


SPDIF/RAW: alegeti aceasta setare daca DVD este conectat la un amplificator cu un cablu coaxial sau optic. Cand redati un disc inregistrat cu sunet Dolby Digital, DTS sau MPEG, semnalele digitale corespondente vor iesi din mufa coaxiala sau optica de iesire. Mufele digitale de iesire sunt facute pentru o conexiune la un amplificator sau receiver DTS, Dolby Digital sau MPEG.

SPDIF/PCM: alegeti aceasta setare daca DVD este conectat la un amplificator digital stereo cu 2 canale. Cand redati un disc inregistrat cu tipul de sunete Dolby Digital sau MPEG, semnalele audio vor fi modulate intr-un semnal PCM de 2 canale si vor iesi printr-o mufa coaxiala sau optica.

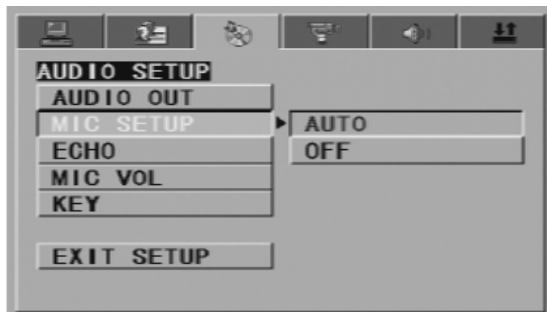


#### Setarea microfonului (doar la modelul karaoke)

Sunt 2 optiuni de setare ale microfonului in meniul de setari: AUTO si OFF. Cand selectati AUTO, aparatul va detecta automat si va reda vocea. Cand selectati OFF, aparatul nu va face in nimic in ceea ce priveste intrarea microfonului. De exemplu, cand redati un disc VCD 2.0 karaoke, alegeti AUTO pentru a activa caracteristica de detectare Auto A/D.

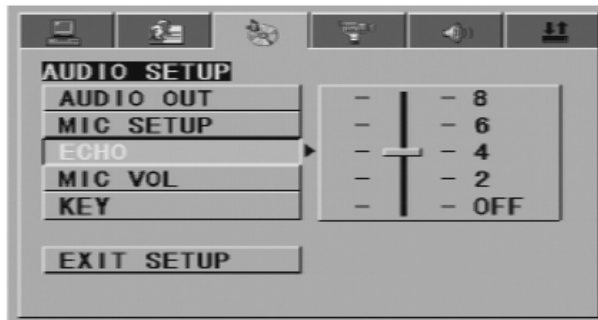


### ECHO (doar la modelul karaoke)

Folositi sagetile sus/jos pentru a muta si ajusta nivelul ecoului.

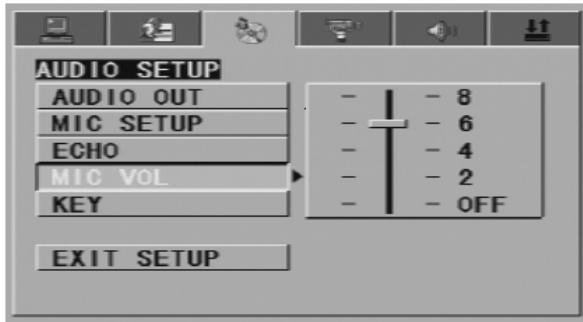

**Volumul microfonului (doar la modelul karaoke)** Folositi sagetile sus/jos pentru a muta si ajusta nivelul volumului microfonului.

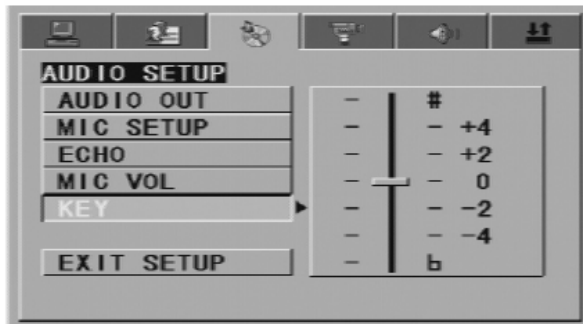


### Key (tasta)

Folositi sagetile sus/jos pentru a muta si ajusta tastele.


### Setarea video

Aceasta este ilustrata mai jos

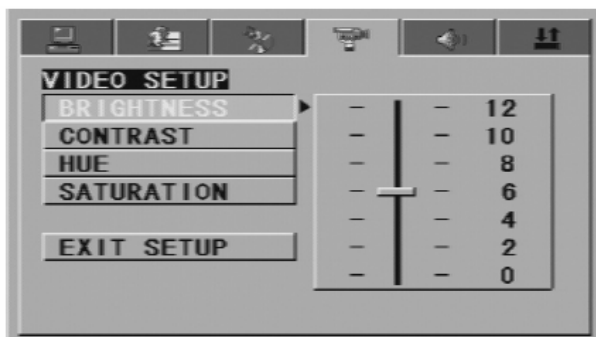


### Luminozitatea

Folositi sagetile sus/jos pentru a muta si ajusta luminozitatea.

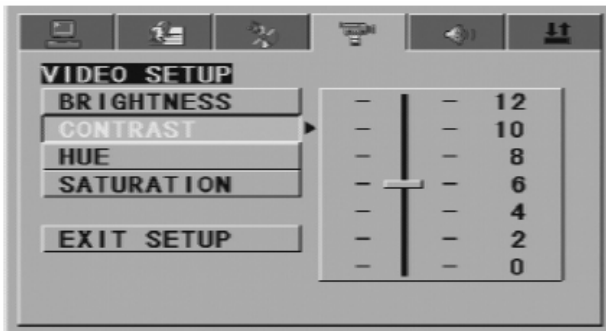


### Contrastul

Folositi sagetile sus/jos pentru a muta si ajusta contrastul.

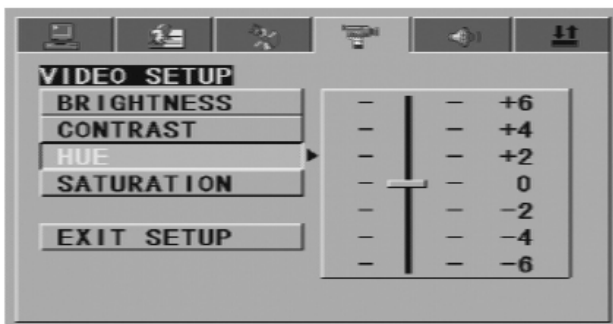

### Nuanta

Folositi sagetile sus/jos pentru a muta si ajusta nuanta.

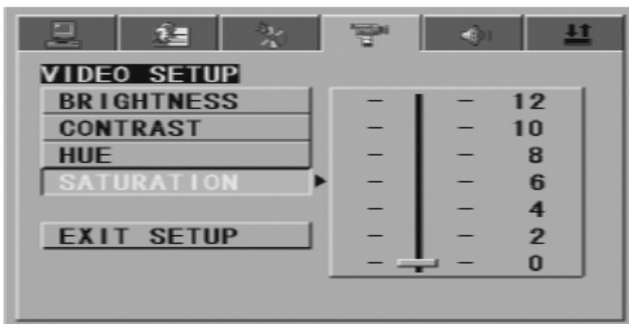

### Saturatia

Folositi sagetile sus/jos pentru a muta si ajusta saturatia.

## Setarea boxelor ( cu modelul 5.1 ch)

Aceasta este ilustrata mai jos



### Downmix (mixare)

Folositi sagetile sus/jos pentru a muta si ajusta mixarea.

LT/RT: alegand aceasta setare, sunetul va fi la fel ca in sala de cinema daca filmul original a fost inregistrat in format Pro Logic Dolby Digital.

Stereo: Alegeti aceasta setare, cand redarea sunetului la canalele 5.1, prin doua canale se va reda muzica filmului; cand 2 canale redau sunetul, tipul de sunet va fi unul stereo.


VSS: alegeti aceasta setare, cand s-a inregistrat un disc cu format al sunetului 5.1, efectul muzicii filmului va fi auzit de pe muzica principala.

OFF: alegeti aceasta setare pentru ca modul de iesire al sunetului sa fie 5.1.



### Subwoofer

Sunt doua setari la aceasta optiune: OFF/ON. Cand este ales ON, aparatul va detecta automat faptul ca este conectat subwooferul si va emite sunet. Cand este selectat OFF si acesta este conectat nu va emite nici un fel de sunet.

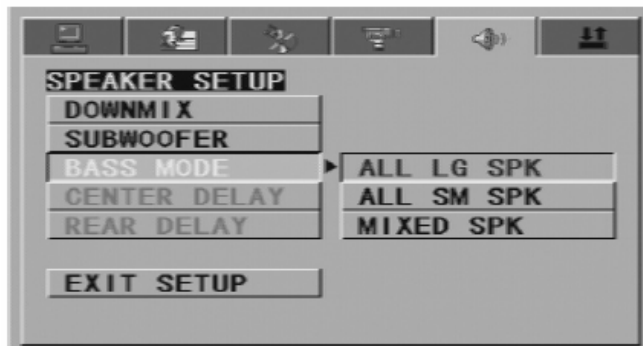

### Bass

Sunt 3 setari la aceasta optiune: ALL LG SPK, ALL SM SPK, MIXED SPK. Alegeti volumul subwooferului prin aceasta optiune.



### Decalajul centrului

Puteti ajusta decalajul centrului in aceasta optiune.



### Decalajului boxelor din spate

Puteti ajusta decalajul boxelor in aceasta optiune.




### Setarea digitala

Aceasta este ilustrata mai jos

Modul OP


Semnalul de iesire: alegeti aceasta setare pentru a scoate semnalul de intrare. Va fi mai potrivit pentru redarea in timpul noptii, cand volumul va fi mic.

REMOD: va fi mai potrivit sa alegeti aceasta setare pentru timpul zilei, cand volumul va fi ridicat.

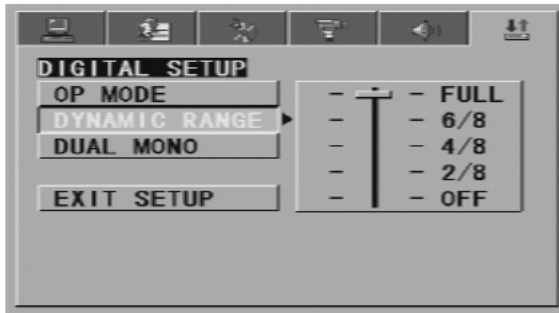

**Alinierea dinamica:** cand Line out este selectata, alegeti aceasta setare pentru a ajusta nivelul primeia si pentru a obtine un efect diferit. Daca ajustati la FULL, valoarea maxima a semnalul audio va fi la minim; iar in timp ce ajustati la OFF, la maximum.

Nota: optiunea va fi valabila cand mixarea este inactiva.

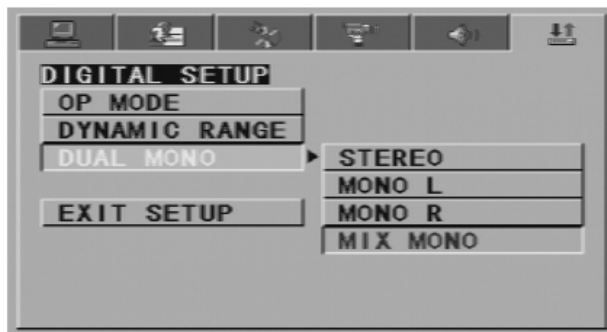

### **Dual Mono (stanga+ dreapta)**

Alegeti aceasta optiune pentru a seta modul de iesire mono stanga si dreapta. Sunt 4 optiuni la acest mod: Stereo, Mono Stanga, Mono Dreapta si Mixare Mono. Folosit in special la karaoke.(pentru modelele cu aceasta functie).

**Referinte:**

Pentru a proteja DVD playerul, intervalul dintre doua porniri consecutive trebuie sa fie de cel putin 30 sec.

Daca nu-l folositi pentru o perioada indelungata de timp, scoateti aparatul din priza.

Aparatul trebuie conectat numai la sursa de curent corespunzatoare, inscrisa in specificatiile tehnice, daca nu , acesta nu va functiona si se va defecta.

Aparatul s-ar putea sa nu poata citi anumite discuri codate. Daca se va opri accidental, porniti-l din nou.

**Specificatii tehnice**

Tipul	DVD PLAYER
Modul de redare	PAL/PAL60/NTSC/AUTO
Tipuri de discuri citite	DVD,DIVX,VCD,MP3, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW
Rezolutia	$\geq 500$ linii
Nivelul Video S/N	$\geq 56$ dB
Frecventa de raspuns	Fs 96 KHz: 4 Hz-44 KHz: +/- 1 dB
Nivelul Audio S/N	$\geq 90$ dB
Alinierea dinamica	$\geq 90$ dB
Distorsionarea	$< 0.01$ %
Iesirea video	1Vp-p(75 $\Omega$ )
Iesirea S-video	Y: 1Vp-p(75 $\Omega$ ) C: 0.3Vp- p(75 $\Omega$ )
Iesirea audio	$2.0V \pm \frac{0.0V}{10V}$
Iesirea audio digitala	Coaxiala, optica
AC-3	Iesire 5.1
Tensiunea de alimentare	$\sim 110-240V$ 50/60Hz
Puterea consumata	$\leq 15W$