

SISTEM AUDIO DVD PLAYER MANUALUL DE INSTRUCIUNI



CITITI MANUALUL CU ATENTIE INAINTE DE A FOLOSI APARATUL

CUPRINS

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cuprins | 2 |
| Discuri compatibile..... | 3 |
| TELECOMANDA | |
| Descrierea functiilor tastelor..... | 4 |
| Functiile telecomenzii | 4 |
| II. Operatiunile de baza | |
| 1.Pornirea aparatului..... | 5 |
| 2.Introducerea discului | 5 |
| 3. Redarea | 5 |
| 4. Functia listei de redari | 5 |
| 5.Titluri de redat (numai pentru DVD) | 5 |
| 6. Redarea secventelor | 5 |
| 7.Redarea programata | 5 |
| 8.Interfata de iesire | 5 |
| II. Functiile | |
| 1. Selectarea directa | 6 |
| 2. Inainte/inapoi | 6 |
| 3. REV/FWD | 6 |
| 4. Redarea incetinita | 6 |
| 5. Redare/pauza | 6 |
| 6. Repetarea | 6 |
| 7. Afisajul | 6 |
| 8. Timpul | 6 |
| 9.Audio | 7 |
| 10. Limba | 7 |
| 11. Titlu | 7 |
| 12. Unghiul | 7 |
| 13.Sistemul | 7 |
| 14. MUTE (fara sunet) | 7 |
| 15. ZOOM | 7 |
| 16. Repetarea unui anumit segment, selectand punctul de pornire (A) si cel de oprire (B) | 7 |
| 17. Volumul | 8 |
| III. Redarea discurilor format WMA, MP3/MP4/JPEG | 8 |
| IV Setarea functiilor | |
| 1.Setarea functiilor DVD | 9 |
| 2.Setarea sistemului | 9 |
| 3.Setarea limbii | 11 |
| 4.Setarea Audio | 12 |
| 5.Setarea Video | 12 |
| 6.Setarea boxelor | 13 |
| 7.Resetarea functiilor | 13 |
| 8.Redarea unui card SD/MMC/MS/USB | 13 |
| 9.Disfunctionalitati | 13 |

| Formatul Discului | Diametrul | Timpul de inregistrare | Tipuri de inregistrari continute | Observatii |
|-------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DVD | 12 cm | Simplu: 120 min | DVD:format video: compresat audio digital + compresat video digital | |
| | | Dublu: 240 min | | |
| | 8 cm | Simplu:80 min | | |
| | | Dublu: 160 min | | |
| Super VCD | 12 cm | 45 min | MPEG2 compresat digital audio+ compresat digital video | Include SVCD, CVD |
| VCD | 12 cm | 74 min | MPEG 1 compresat audio digital + compresat video digital | Include VCD 2.0, VCD 1.1, VCD 1.0, DVCD |
| | 8 cm | 20 min | | |
| CD | 12 cm | 74 min | CD-DA: audio digital | |
| | 8 cm | 20 min | | |
| HD-CD | 12 cm | 74 min | HD-CD: audio digital | |
| | | | | |
| MP3/JPEG | 12 cm | 600 min | Compresat audio digital | |
| WMA | 12 cm | | Compresat audio digital | |
| MP4/MPEG4 | 12 cm | | MPEG4 compresat digital audio+ compresat digital video | |


Discuri compatibile

Nota:

- Formatul discurilor de tip DVD-R, CD-R sunt de asemenea compatibile SD/MMC/MS/USB continand fisiere format MP3, WMA, JPEG, MPEG4 si SD/MMC/MS/U.

Alte caracteristici

- Radio cu freventa AM/FM
- AM (522-1620 KHz)
- FM (87.5-108 MHz)
- USB port
- Intrarea auxiliara externa
- Posibilitate de citire a cardurilor SD/MMC/MS
- Functie de programare
- Moduri de redare: repetare o data, repetare director, repetare tot .

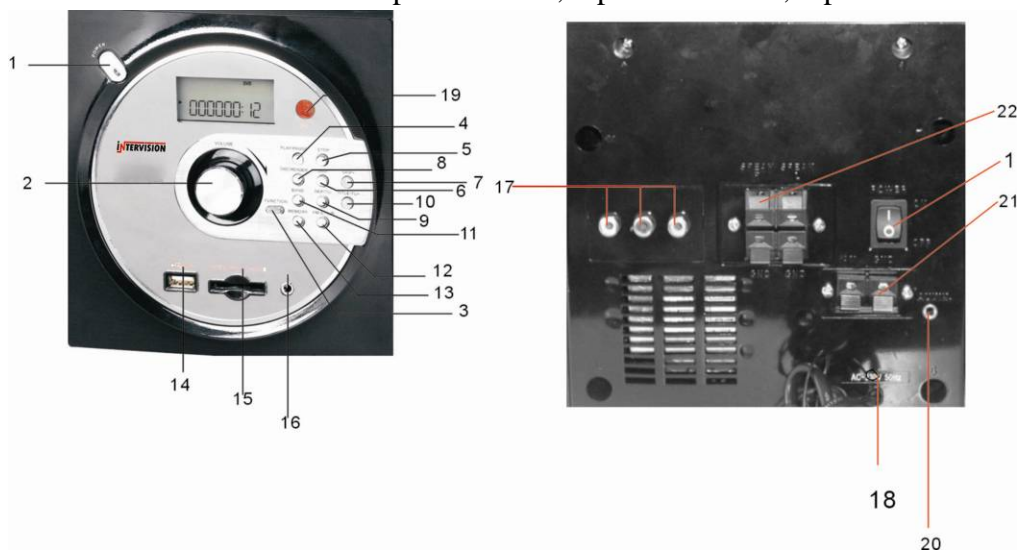


Descrierea functiilor tastelor

1. Pornirea/oprirea aparatului
2. Volumul
3. Functii
4. PLAY/PAUZA
5. STOP
6. SKIP-
7. SKIP+
8. DISC READER(CITITOR DISC)
9. REP/TU-
10. TITLE/TU+
- 11.BANDA RADIO
12. FM/ST/R/L
13. MEMORIE
14. USB
15. SD/MMC/MS
16. EARPHONE (CASTI)
17. VIDEO OUT/AUDIO OUT
18. AC~220V/50HZ
19. IR(infrarosu)
20. AUX IN
21. AM/ANT (Antena)
22. Iesire difuzor

Funcțiile telecomenzii

1. Pornire
2. Programare
3. Display (afisajul)
4. Mute
5. Butoanele numerice
6. Time (timpul)
7. Angle (unghiul)
8. Subtitle (subtitrarea)
9. Meniu
10. Title PBC
11. Setup (setare)
12. P/N
13. UP (SUS)
14. DOWN (JOS)
15. ENTER (CONFIRMARE)
16. STANGA
17. DREAPTA
18. ZOOM
19. VOL+
20. VOL-
21. AUDIO/FM/ST
22. TONE (ton)

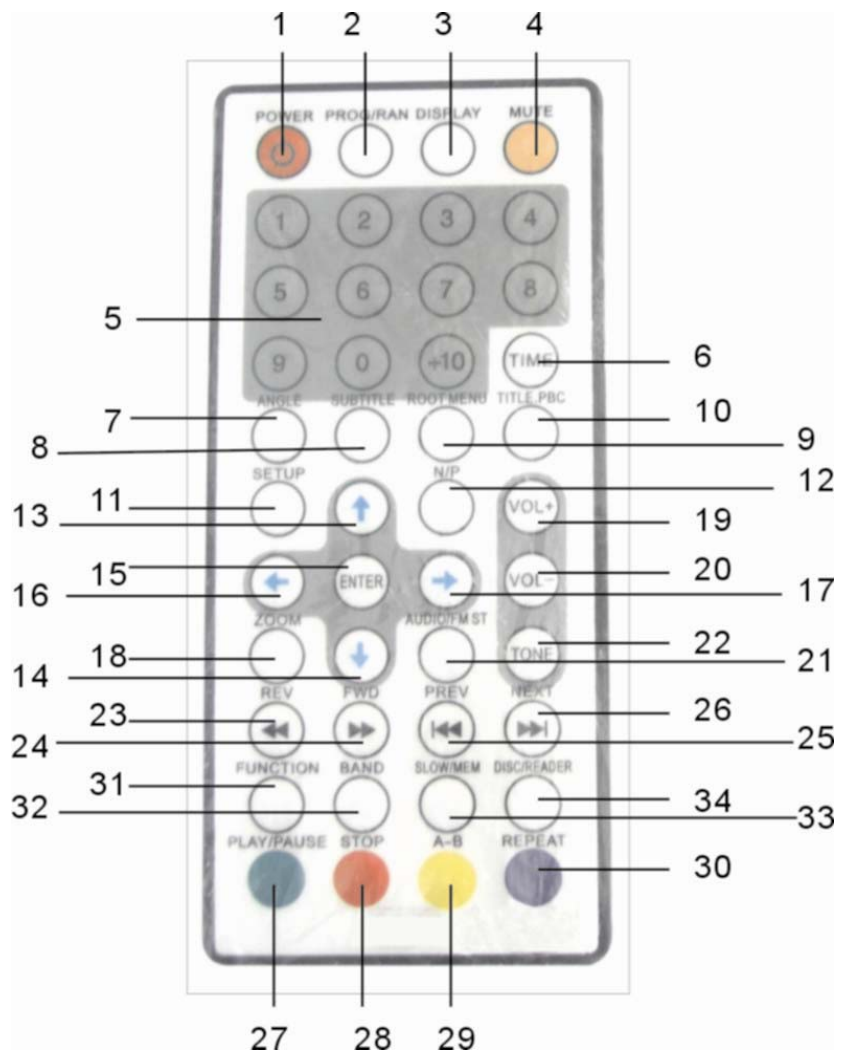

23. REV (inapoi)
24. FWD (inainte)
25. PREV(anterior)
26. NEXT(urmatorul)
27. PLAY/PAUSE
28. STOP
29. A-B
30. REPEAT (REPETARE)
31. FUNCTION
32. BAND(BANDA RADIO)
33. MEMORY/SLOW
34. DISC/READER

Capitolul 1. Operatiile de baza

1.Pornirea aparatului

Apasati POWER ON/OFF pentru a aprinde aparatul si ecranul TV va afisa “Reading” (citire).
Daca nu exista disc , ecranul TV va fi afisa NO DISC.

2.Introducerea discului

Apasati OPEN pentru a deschide trapa DVD-ului si ecranul TV va afisa OPENING (deschis).
Introduceti discul, inchideti trapa si ecranul TV va afisa READING. Aparatul incepe sa citeasca discul si sa-l redea automat.(Nota:pentru unele discuri,in timp ce se citeste tipul de disc,este necesar sa apasati una din tastele PLAY sau OPTION pentru ca aparatul sa-l redea).

3. Redarea

Aparatul ofera o lista de functii pentru utilizatori dupa ce datele de pe disc au fost citite.
Apasati PAUSE pentru a schimba intre redare si pauza. Lista contine functii ca lista de redari, titluri de redari sau secvente de redat.

Funcția listei de redari

Daca este un disc format super VCD sau VCD 2.0, ecranul TV va fi afisa imagini cu lista de functii pentru VCD si VCD 2.0 (in acest caz PBC este inactiva).

Titluri de redat (numai pentru DVD)

Apasati TITLE si continutul titlului va fi afisat pe ecranul TV.

Apasati tastele de directie pentru a muta cursorul si selectati titlul dorit sau puteti folosi tastele numerice pentru a alege.

Aparatul va incepe sa redea de la primul capitol al titlului selectat.

Redarea secventelor

Daca este un super VCD sau VCD 2.0, puteti apasa PBC pentru a dezactiva secvente de redat;
apasati PBC din nou pentru a activa din nou functia.

In plus la super VCD si VCD 2.0, puteti apasa direct PLAY in modul stop pentru a activa functia de redare a secventelor. Aceasta functie este valabila pentru toate discurile potrivite pentru acest aparat.

Redarea programata

Puteti folosi redarea programata pentru a reda 16 melodii din numarul total de pe disc.



Interfata de iesire

Iesire video/audio

Capitolul 2.FUNCTIILE

1. Selectarea directa

1. Pentru DVD, puteti selecta direct din lista pagina sau titlul paginii; in timp ce redati puteti selecta titlul.
2. Pentru super VCD sau VCD 2.0, puteti selecta direct o melodie in timpul redarii.
3. Pentru CD, CD-G, HD-CD si DTS-CD puteti tasta direct pentru a selecta o anumita parte.
4. Pentru WMA, MP3/MP4 si JPEG puteti tasta direct pentru a selecta o melodie din lista curenta.

2. Inainte/inapoi

1. Apasati NEXT pentru a selecta titlul/capitolul/melodia urmatoare.
2. Apasati PREV pentru a selecta titlul/capitolul/melodia anterioara.

3. REV/FWD(repede inapoi/inainte)

Puteti folosi functia REV/FWD in timpul redarii. Aparatul va arata 4 nivele ale vitezei de derulare. Apasati FWD pentru a selecta viteza. Puteti selecta viteza apasand tasta de mai multe ori pentru viteze x2, x4, x8, x20 fata de viteza de normala.

In timpul apasarii REW puteti apasa PLAY pentru a va intoarce la viteza normala.

4. Redarea incetinita

Cand redati imagini cadru cu cadru, puteti folosi redarea incetinita. Aparatul va ofera 6 nivele ale redarii incetinite. Apasati SLOW PLAY pentru a selecta diferitele nivele de viteza. Puteti selecta apasand tasta perioade diferite de timp pentru x1/2, x1/3, x1/4, x1/5, x1/6, x1/7 fata de viteza normala. In timpul redarii incetinite puteti apasa PLAY pentru a reveni la viteza normala.

5. Redare/pauza

Puteti apasa PLAY/PAUSE pentru a pune pauza. Apasati din nou tasta sau apasati PAUSE si redarea va continua.

6. Repetarea

Apasati tasta prima data si modul repetare activ va fi afisat. Aparatul ofera 2 moduri de repetare. Apasati REPEAT pentru a selecta modul. Puteti alege diferite moduri tinand tasta apasata un timp indelungat: REPEAT: REPETA OFF (inactiv); REPEAT ONE (activ), REPEAT ALL (repetata totul).

7. Afisajul

Apasati DISPLAY de pe telecomanda pentru a afisa titlul curent redat, capitolul, timpul sau orice alta informatie suportata in lista de functii pe ecran.

8. Timpul

Aceasta functie este folosita pentru a incepe redarea de la un punct specificat de utilizator. Apasati TIME de pe telecomanda, lista de functii va fi afisata si puteti edita statutul. Pentru a cauta un titlul/capitol/melodie folosit tastele numerice de la telecomanda sau puteti sa

introduceti sa va gaseasca durata intregului disc folosind cursorul. Cursorul este miscat cu ajutorul tastelor de directie. Dupa editare, apasati ENTER pentru a incepe redarea de la punctul setat de dvs. Daca punctul nu este valabil se va afisa pe ecran "Wrong key" (tasta gresita).

Nota:

-functia TIME este inoperanta in modul de redare programata

-aceasta functie nu este activa la redarea SD/MMC/MS si a discurilor in format WMA si MP3.

9.Audio

Apasati tasta de audio pentru a afisa modul curent audio.

1. Apasati tasta pentru a schimba modul audio.

Nota:

-pentru VCD-urile bilingve,puteti apasa tasta AUDIO pentru a selecta limba dorita.

10. Titlu

Apasati TITLE pentru a afisa captarile modului curent de limba.Pentru un DVD sau VCD multilingv, puteti apasa tasta pentru a selecta limba dorita de captare.

11. Unghiul

Apasati ANGLE pentru a afisa modul curent de redare al unghiului. Pentru un DVD cu unghiuri multiple din care se poate reda, puteti apasa pentru a reda din unghiul dorit. Numarul total al unghiurilor si valabilitatea acestora depinde de tipul discului. Daca nu este activa aceasta optiune pe disc, ecranul va afisa INVALID KEY.

12.Sistemul

Apasati SYSTEM pentru a afisa modul curent de sistem folosit. Aparatul ofera patru sisteme NTSC, PAL60, PAL si AUTO. Apasati tasta pentru a schimba sistemul modului video de iesire.

13. MUTE (fara sunet)

Apasati MUTE de la telecomanda, iar sonorul va fi oprit si MUTE va fi afisat pe ecranul LCD. Apasati tasta din nou sau apasati VOL+ sau VOL- pentru a anula functia MUTE, iar sonorul va fi activ.

14. ZOOM

Apasati ZOOM de pe telecomanda pentru a mari imaginea. Sunt 3 nivele de marire. Apasati tasta si selectati nivelul, in ordine : Zoom 2-Zoom3-Zoom4 Zoom 1/2Zoom 1/3 Zoom 1/4 Zoom fata de dimensiunea imaginii reale si close: inchis. Aceasta functie este inactiva cand lista de functii a discului este redata.

In cazul Zoom 2Zoom 3Zoom 4Zoom puteti folosi tastele de directie inainte/inapoi, sus/jos pentru a muta parti din imaginea marita dupa cum doriti.

15. Repetarea unui anumit segment, selectand punctul de pornire (A) si cel de oprire (B)

In timpul redarii normale, SKIP+ sau SKIP-, puteti apasa A-B repeat pentru a repeta o anumita parte incepand de la punctul A, iar pe ecran va fi afisat REPEAT A-, pana la un punct B, apasand din nou tasta pentru a alege punctul final, iar pe ecran va fi afisat REPEAT A-B.

Aparatul se va intoarce automat la punctul A si va incepe redarea segmentului incepand de la acel punct.


Apasati tasta pentru a treia oara si ecranul va afisa REPEAT CANCELLED (functia a fost dezactivata)

16. Volumul

Puteti apasa tasta VOLUME de pe ecranul TV sau de la amplificator pentru a ajusta volumul. Apasati tasta de volum de pe telecomanda, pentru a mari volumul VOLUME+ iar pentru a-l micașora VOLUME-.

Capitolul 3. Redarea discurilor format WMA, MP3/MP4/JPEG

Dupa ce un disc MP3/JPEG este introdus, aparatul va cauta automat directoarele stocate care contin fisiere MP3/JPEG. Dupa cautare, prima data va introduce primul director cu MP3 si va reda prima melodie din director. Ecranul va arata in felul urmator:

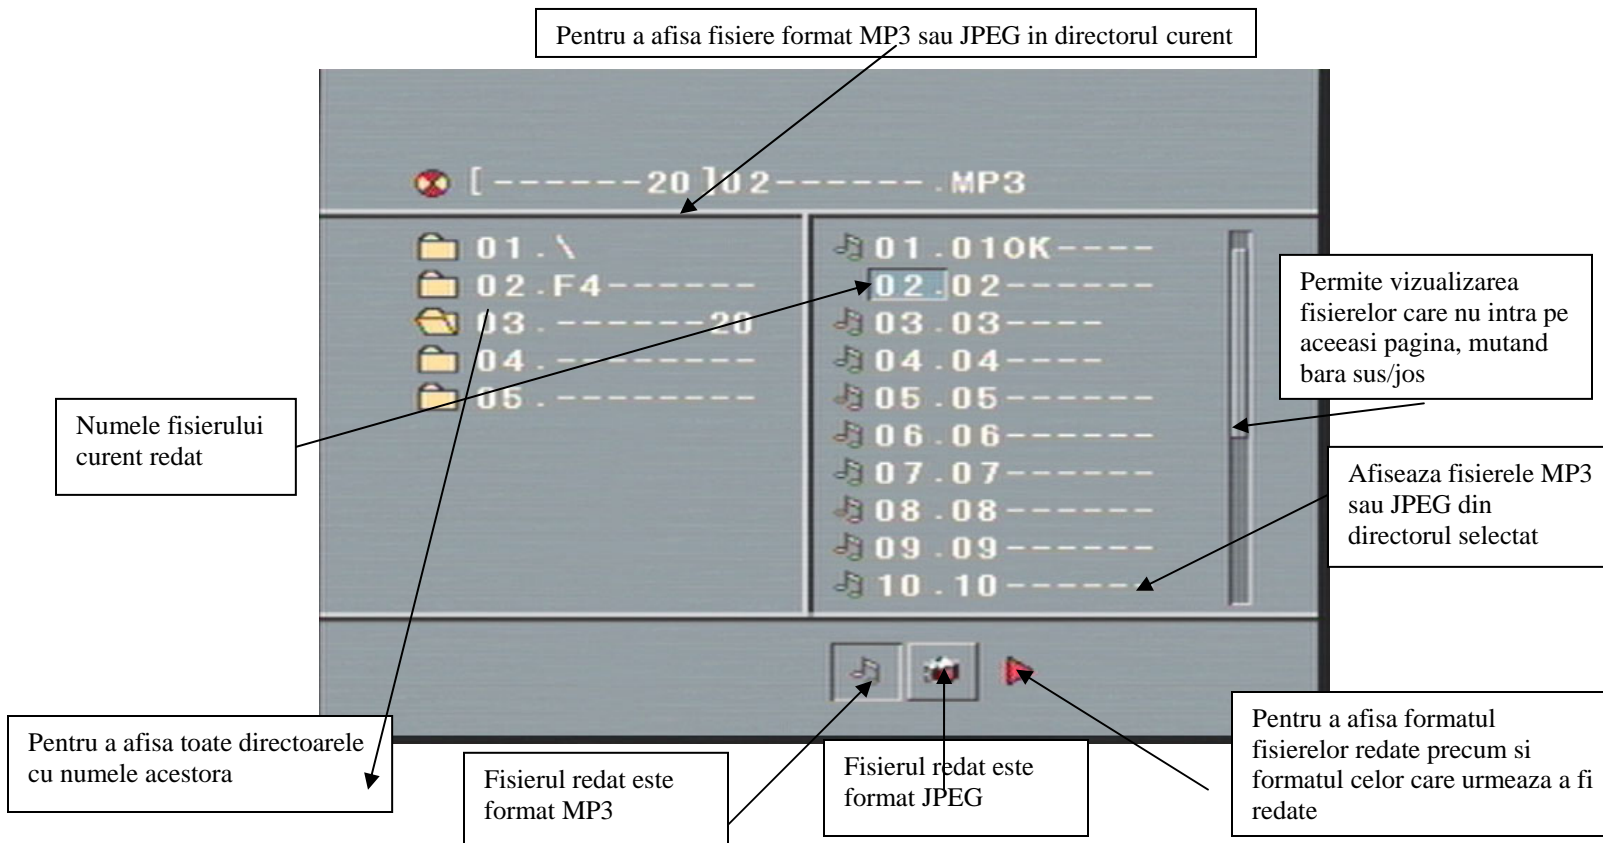

Puteti folosi tastele de directie pentru a introduce aria de directorii pentru a selecta directorul dorit. In acelasi timp, prima melodie din acel director va incepe sa fie redata. Folosind tastele de directie, puteti intra in aria de fisiere/directoare pentru a selecta melodia dorita pentru a fi redata.

1. Apasati tastele de directie stanga/dreapta pentru a selecta ariile dorite. (fisiere/directoare)
2. Directoarele selectate din aria respectiva sunt ilustrate pe ecran intr-o casuta transparenta rectangulara.
3. Puteti muta selectia intre arii folosind tastele de directie stanga/dreapta si confirmati cu tasta de selectie. Semnificatia lui M, P si G sunt ilustrate pe ecran. Casuta mai sus de tastele optionale este alba, in timp ce tasta de fisierele cand nu exista sunt negre, tasta pentru cea aleasa (redata) devine colorata.
4. Puteti apasa tastele numerice pentru a selecta o melodie dintr-un director.
5. In redarea/pauza imaginii, puteti folosi jos/sus/stanga/dreapta pentru a schimba unghiul imaginii.

Capitolul 4. Setarea functiilor

1.Setarea functiilor DVD


1. Apasati SETUP si ecranul TV va afisa lista de setari. Dupa introducerea listei de setari, sistemul va intra automat in modul pauza.



2. Apasati tastele de directie (jos/stanga) pentru a muta cursorul (selecta) grupul dorit, dupa care apasati tastele de directie (stanga/dreapta) pentru a introduce lista functiilor pentru setarea itemurilor.

3. Apasati tasta de directie (jos) pentru a muta cursorul (selecta) itemul dorit pentru a fi setat, apasati ENTER pentru a confirma sau tasta de directie (jos) pentru a introduce lista functiilor setate.

4. Apasati tastele de directie pentru a muta cursorul (selecta) EXIT SETUP (iesirea din setare) dupa care apasati ENTER pentru a confirma iesirea din lista functiilor setate.

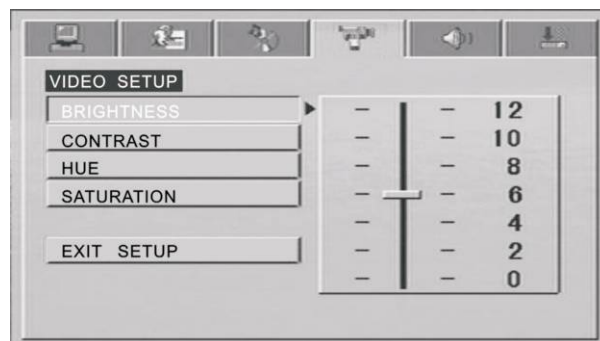

2.Setarea sistemului

Structura este urmatoarea:



Sistemul TV

Selectati in functie de sistemul de culori al TV dvs.




Puteti alege AUTO pentru multiple sisteme TV.

Puteti alege NTSC pentru optiunea NTSC TV.

Puteti alege PAL pentru optiunea PAL TV.

Puteti alege PAL60 pentru PAL60 TV.

Setarea initiala: sistemul PAL.

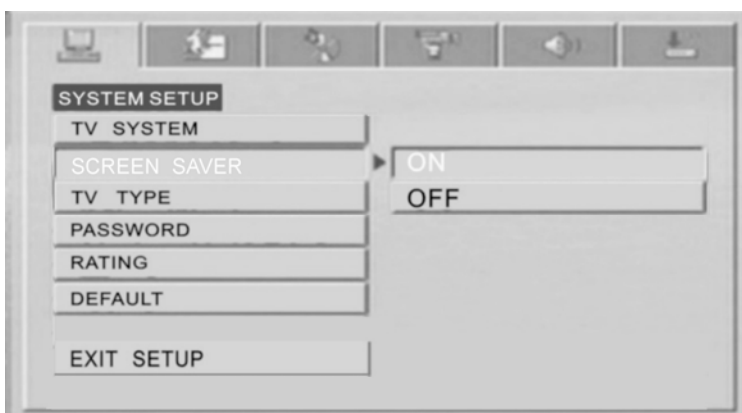


Screen Saver (protectia ecranului)

Daca aparatul se afla in repaus sau in modul stop, nu exista vreun disc sau este imaginea se opreste mai mult de 60 sec, protectia ecranului va fi afisata. Acesta este folosit pentru a proteja ecranul.

On: protectia este activa

Off: protectia este dezactivata
Setarea initiala: On

Proportia imaginii pe ecran

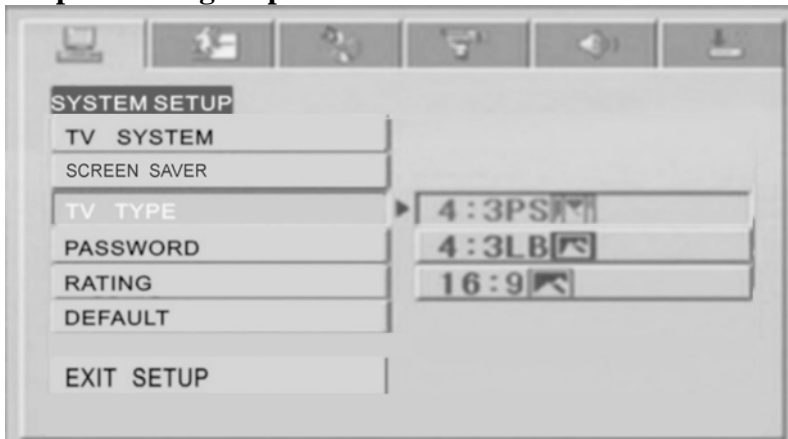

16:9: Potrivit pentru TV Wide Screen


4:3LB: Potrivit pentru TV normale, folosind aceste optiuni veti avea sectiuni negre in partea de sus si de jos a ecranului pentru a afisa toata imaginea.

4:3PS: Potrivit pentru TV normale, folosind aceste optiuni imaginea va fi pe tot ecranul, dar ajustata pentru a se potrivi, daca aceasta este mai mare decat ecranul.

Setarea initiala: 16:9

Parola

Setarea initiala este "Password locking" (parola activa). In acel moment nu puteti selecta itemul "Rating" si parola nu poate fi schimbata. Pentru a seta "Rating", trebuie sa introduceti parola initiala, folosind tastele numerice, parola este 0000, dupa care apasati tasta de confirmare. Pentru a schimba parola, trebuie sa introduceti parola veche, dupa care pe cea noua. (noua parola trebuie sa fie compusa de asemenea 4 cifre)

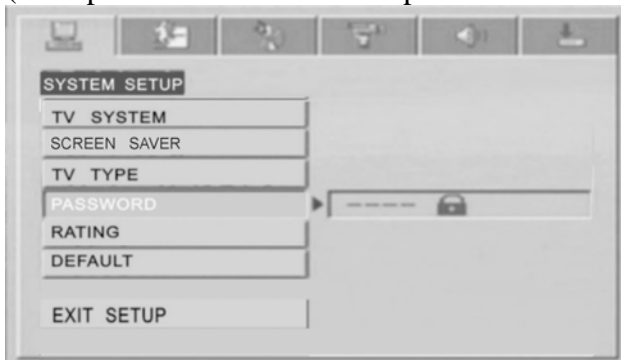

Rating (nivelul de cenzura)


Pentru a reda un disc cu functii blocate, puteti alege un nivel potrivit pentru control in concordanta cu nivelul de cenzura si cu nevoile dvs.



1. Controlul pe nivel de varsta: kid safe(potrivit pentru copii),g,pg13,pg-r,r,nc-17,adult.
Nota: selectarea nivelului de cenzura poate fi facuta doar dupa decriptarea parolei.

3.Setarea limbii

Structura este urmatoarea

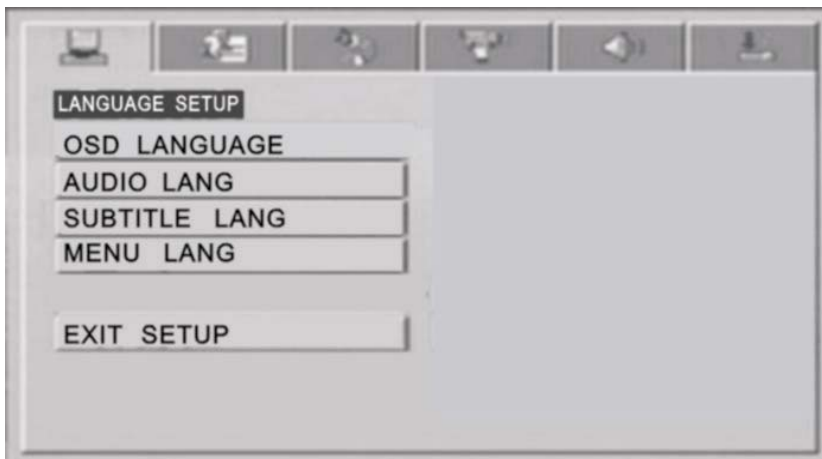

Pentru a seta limba OSD(afisata pe ecran), apasati tastele de directie pentru a selecta "Picture display language", dupa care apasati ENTER pentru a confirma. Limbi valabile: Engleza si Romana.



Pentru a seta limba audio, apasati tastele de directie pentru a selecta Audio Language, dupa care apasati ENTER pentru a confirma. Limbi valabile: Engleza, Rusa, Spaniola, Franceza, Romana, Portugheza, Germana si Coreana.



Pentru a seta limba de subtitrare, apasati tastele de directie pentru a selecta optiunea dorita "Caption language" si apasati ENTER pentru a confirma. Limbi valabile: Engleza, Rusa, Spaniola, Franceza, Portugheza, Germana, Romana si Coreana.



Pentru a seta limba meniului, apasati tastele de directie pentru a selecta limba listei de functii dorite, dupa care apasati ENTER pentru a confirma. Limbi valabile: Engleza, Rusa, Spaniola, Franceza, Portugheza, Germana, Romana si Coreana.




Nota: Daca limba pe care ati ales-o nu este inclusa in optiunea DVD-ului, aparatul va selecta automat limba inregistrata pe disc.

4.Setarea Audio

Structura setarii este urmatoarea:

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a ajusta volumul.


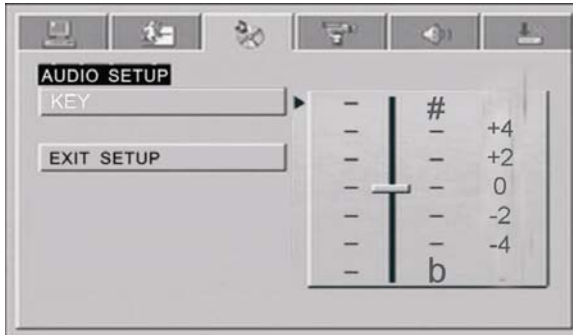


5.Setarea Video

Structura setarii este urmatoarea:


Luminozitatea

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta luminozitatea pentru iesirea video.

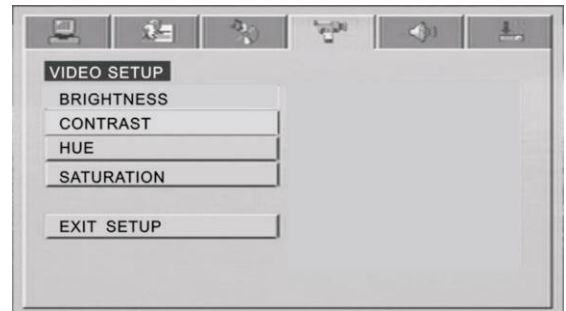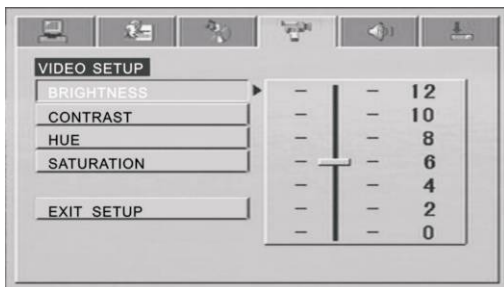


Contrastul

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta contrastul pentru iesirea video.

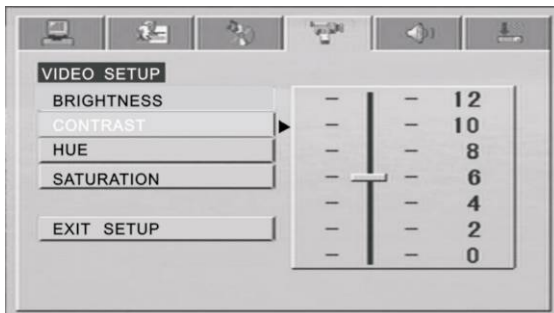


Nuanta

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta nuanta pentru iesirea video.

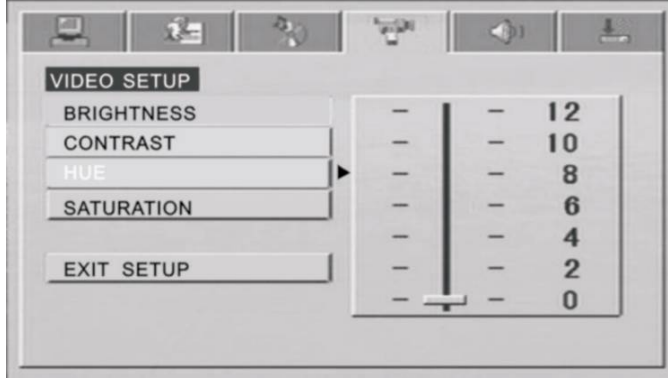

Saturatia

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta saturatia pentru iesirea video.

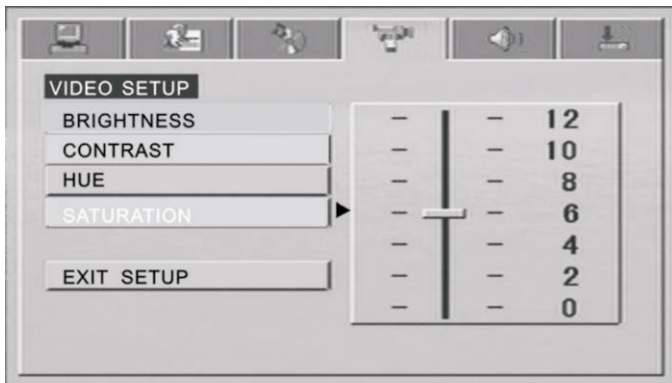

6.Setarea boxelor

Downmix (mixarea)

LR/RT: Cand exista un efect PRO LOGIC Dolby in discul care este redat, selectati optiunile si decodarea sistemului interior poate prezenta efecte de cinema.

Stereo: sunt doua canale de semnale pentru canalele de sunet stanga/dreapta.




7.Resetarea functiilor

Selectati optiunea si functiile setate se vor reseta si vor reveni la cele din fabrica.

8.Redarea unui card SD/MMC/MS/USB

1. Introduceti un card SD/MMC/MMS/USB in interfata corespunzatoare aparatului,(sa nu fie nici un disc introdus) si aparatul va citi automat cardul.

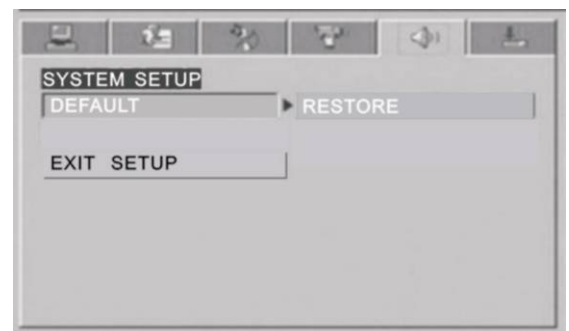

9.Disfunctionalitati

Inainte de a verifica aparatul, verificati urmatorul tabel pentru a putea gasi motivul si pentru a rezolva problema. Daca nu puteti rezolva problema mentionata in tabel, contactati unitatea

service autorizata.

| Problema | Verificati daca: |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacul discului nu poate fi inchis | Discul este amplasat in pozitia corecta |
| Discul nu poate fi redat | Discul este in modul de blocare Discul este pozitionat corespunzator Discul are zgarieturi Eticheta discului este in sus Este condens pe lentilele de citire Discul este in standard DVD, MP3 sau CD Bateria este instalata corect si este curent Cordonul de alimentare este pozitionat corect |
| Imposibilitatea de a incepe redarea discului de la prima melodie din secventa | V-ati oprit la melodia redata ultima data |
| Zgomot deranjant sau calitatea sunetului proasta | Cititorul este plin de praf (curatati cititorul de discuri de praf) Discul are zgarieturi sau alte probleme |
| Imposibilitatea de a citi cardul USB sau MMC/SD/MS` | Cardul este introdus gresit sau incomplet |
| Aparatul se opreste dupa rotirea discului | Bateria are destula putere, schimbati bateriile sau conectati la curent |
| Aparatul nu poate citi discul, iar afisajul de pe ecran arata NO DISC | Discul este prea murdar sau de o calitate prea slaba; folositi un disc de calitate Este mult condens, depozitati intr-un mediu aerisit timp de cateva ore |
| Fara sunet la casti | Cablurile de la casti sunt conectate Sunt conectate corect Volumul este la minim |

Specificatii tehnice

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul Discului | DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/JPEG/MPEG4 |
| Intrarea | AUX in Intrarea antenei FM, AM |
| Iesire | Iesirea video: 1.0 Vp-p (75 Ohm) Iesirea stereo: 2vp-p (10K Ohm) Iesirea castilor: 800mVp-p (32 Ohm) Iesirea boxelor: 8W+8W (4 Ohm) |
| Voltaj | AC 220V/50 Hz |
| Puterea maxima | 46 W |
| Frecventa de raspuns | 20 Hz-20 KHz (+/- 3dB) |
| Antisocul la DVD este de 15 sec, VCD 15 sec, MP3 180 sec, WMA 360 sec, MPEG4 30 sec si CD 20 sec | |

Accesorii:

- 1) Manualul de instructiuni
- 2) Cablul AV
- 3) Telecomanda
- 4) Antena radio AM