

# DVD PLAYER PORTABIL MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI



**CITITI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI  
INAINTE DE A FOLOSI ACEST APARAT SI  
PASTRATI-L CU GRIJA**

Cuprins.....	2
Discuri compatibile.....	3
Telecomanda .....	4
<b>Capitolul I: Operatii de baza .....</b>	<b>5</b>
1.Pornirea aparatului .....	5
2. Introducerea discului .....	5
3. Redarea unui disc .....	5
4. Lista functiilor de redari .....	6
5. Redarea titlului curent (aplicabil pentru DVD) .....	6
6. Redarea unei secvente .....	6
7. Redarea programata .....	6
8. Iesirea .....	6
<b>II. FUNCTIILE .....</b>	<b>6</b>
1. Selectarea directa .....	6
2. Redarea partii (trackului) anterior/urmator .....	6
3. Derularea inainte/inapoi .....	7
4. Redarea incetinita (slow-motion) .....	7
5. Pauza/Redare .....	7
6. Repetarea .....	7
7. Afisajul .....	7
8. Timpul .....	7
9. Audio .....	8
10.Limba	
11. Titlu .....	8
12. Unghi .....	8
13. Sistem .....	8
14. MUTE .....	8
15. ZOOM .....	8
16. Redarea repetata de la A la B .....	8
17. Volumul .....	9
<b>III. Redarea discurilor format WMA, MP3/MP4/JPEG.....</b>	<b>9</b>
<b>IV Setarea functiilor .....</b>	<b>10</b>
1. Setarea functiilor DVD .....	10
2. Setarea sistemului .....	11
3. Setarea limbii .....	13
4. Setarea audio .....	14
5. Setarea video .....	15
6. Setarea boxelor .....	17
7. Resetarea functiilor .....	17
8. Redarea unui USB .....	17
9. Reincarcarea bateriei .....	18

### Discuri compatibile


Formatul Discului	Diametrul	Timpul de inregistrare	Tipul de inregistrare	Observatii
DVD	12 cm	Simplu: 120 min	Documente format video si audio pe disc DVD	
		Dual: 240 min		
	8 cm	Simplu: 80 min		
		Dual: 160 min		
Super VCD	12 cm	45 min	Fisiere compresate audio si video format MPEG2	Include SVCD, CVD
VCD	12 cm	74 min	Fisiere compresate audio si video format MPEG1	Include VCD 2.0, VCD 1.1, VCD 1.0, DVCD
	8 cm	20 min		
CD	12 cm	74 min	Fisiere format audio digital	
	8 cm	20 min		
HD-CD	12 cm	74 min	Fisiere format audio digital	
MP3/JPEG	12 cm	600 min	Fisiere compresate audio digital	
WMA	12 cm	1200 min	Fisiere compresate audio digital	
MP4/MPEG4	12 cm		Fisiere compresate audio si video format MPEG4	

Nota: Tipurile de discuri DVD-R, CD-R, sunt de asemenea compatibile



## Descrierea tastelor


1. Deschidere
2. IR(senzorul de infrarosu)
3. STOP
4. Redare/pauza
5. Anterior
6. Urmatorul
7. VOL -
8. VOL +
9. Mufa pentru casti
10. Mufa pentru incarcator DC 9.5 V
11. Butonul de pornire/oprire
12. USB
13. Incarcarea ON/OFF
14. Iesire A/V

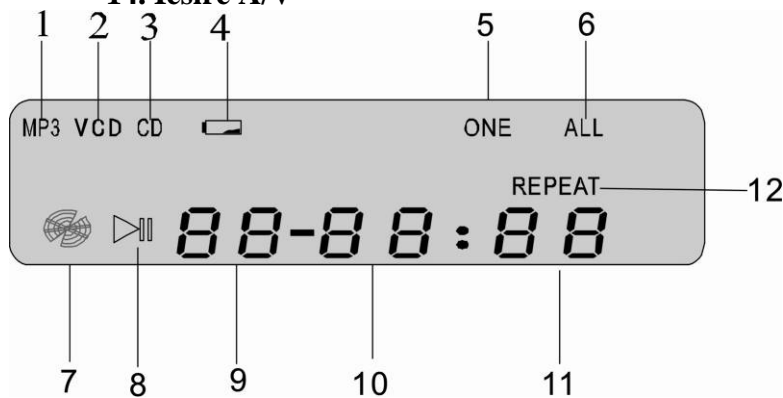

## Schema functiilor afisate pe ecranul LCD al telecomenzii pe fir

- 1- indicator pentru disc MP3
- 2- indicator pentru VCD
- 3- indicator pentru CD
- 4- indicator de incarcare
- 5- Repetarea unei singure melodii
- 6- Repetarea intregului disc
- 7- Redarea normala
- 8- Redare/pauza

- 9- Lista melodiilor redade
- 10- Redarea unei melodii
- 11- Timpul redarii
- 12- Repetare

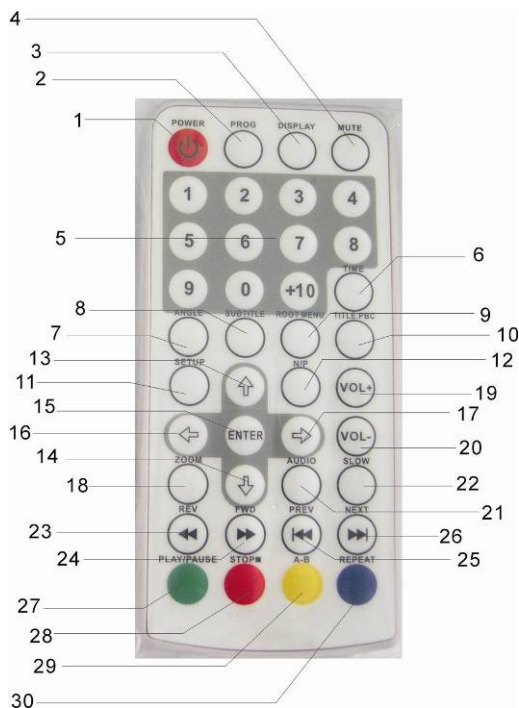

## **Telecomanda**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pornit/oprit       | 27. Redare/Pauza |
| 2. Programarea        | 28. Stop         |
| 3. Afisajul           | 29. A-B          |
| 4. Mut                | 30. Repetare     |
| 5. Butoanele numerice |                  |
| 6. Timpul             |                  |
| 7. Unghiul            |                  |
| 8. Subtitrarea        |                  |
| 9. Meniul             |                  |
| 10. Titlul PBC        |                  |
| 11. Setarea           |                  |
| 12. P/N               |                  |
| 13. Sus               |                  |
| 14. Jos               |                  |
| 15. Confirmare        |                  |
| 16. Stanga            |                  |
| 17. Dreapta           |                  |
| 18. Zoom              |                  |
| 19. Vol +             |                  |
| 20. Vol –             |                  |
| 21. Audio             |                  |
| 22. Incet             |                  |
| 23. Repede inapoi     |                  |
| 24. Repede inainte    |                  |
| 25. Anteriorul        |                  |
| 26. Urmatorul         |                  |

## **Capitolul I : Operatii de baza**

### **Pornirea aparatului**

Conectati adaptorul de retea de la aparat la o priza si porniti dvd-ul. Ecranul va afisa READING (citire) in timp ce aparatul incearca sa citeasca discul. Ecranul va afisa NO DISC daca nu a fost introdus un disc sau discul introdus nu este compatibil. Tinand apasat STOP pentru o perioada mai lunga puteti de asemenea aprinde/stinge aparatul.

### **Amplasarea discului**

Apasati OPEN (deschide) pentru a deschide capacul. Ecranul va afisa OPENING (deschis). Introduceti un disc si inchideti capacul, iar TV va afisa READING (citire). Aparatul va incepe sa citeasca discul dupa ce il detecteaza. (nota: unele formate de discuri ar putea necesita apasarea butonului PLAY de la telecomanda sau de la aparat pentru a incepe redarea)

### **Redarea unui disc**

Aparatul ofera un meniu in functie de tipul discului si continutul acestuia, dupa ce este citit continutul discului. Apasati PAUSE pentru a schimba intre redare si pauza. Aparatul ofera moduri de redare precum lista de redari, redari ale titlurilor sau redarea secventelor.

### **Lista functiilor de redari**

Daca este un disc VCD sau VCD 2.0, TV va fisa imaginea cu lista de functii pentru VCD sau VCD 2.0 ( PBC este inactiv) ( in acest caz, apasati butonul si modul curent PBC va fi afisat).

### **Redarea titlului curent (aplicabil pentru DVD)**

Apasati TITLE si continutul titlului va fi afisat pe ecranul TV.

Apasati tastele de directie pentru a muta cursorul si pentru a selecta titlul dorit sau puteti folosi tastele numerice pentru a selecta titlul.

### **Redarea unei secvente**

In cazul unui super VCD sau VCD, puteti apasa PBC in cazul in care PBC este activ pentru a-l dezactiva pentru redarea secventelor. Apasand PBC inca o data reveniti la normal, adica PBC este activ. De asemenea la un disc super VCD sau VCD puteti apasa direct PLAY in modul stop pentru a vizualiza functiile redarii secventelor. Aceste functii sunt valabile pentru toate discurile compatibile cu acest aparat.

### **Redarea programata**

Puteti folosi functiile redarii programate pentru a reda maximum 16 melodii in concordanta cu lista secventelor intr-o ordine oarecare.



### **Tipul de iesire**

Iesire audio/video

## **II. FUNCTIILE**

### **Selectarea directa**

DVD: puteti selecta o melodie din lista de functii sau din pagina cu titluri; in timpul redarii puteti selecta direct titlul.

Super VCD, VCD: puteti selecta direct o melodie in timpul redarii (in modul de redare programata si cand PBC este activ, nu puteti selecta direct o melodie, in schimb puteti apasa doar PREV sau NEXT pentru a selecta)

CD, CD-R, HD-CD: puteti selecta direct apasand tastele numerice

WMA, MP3/MP4, JPEG: puteti selecta apasand tastele numerice pentru a selecta o melodie din lista curenta.

### **Redarea partii (trackului) anterior/urmator**

Apasati NEXT pentru a reda capitolul/partea urmatoare

Apasati PREV pentru a reda capitolul/partea anterioara

### **Derularea inainte/inapoi**

Apasati FWD pentru a activa derularea rapida inainte. Sunt 4 viteze posibile: x2, x4, x8, x20. Fiecare apasare a butonului mareste viteza la nivelul urmator si apasand butonul la viteza maxima se va reveni la viteza normala. De asemenea apasand PLAY in orice moment al derularii se va reveni la viteza normala. Acelasi lucru se intampla si la derularea rapida inapoi.

### **Redarea incetinita (slow-motion)**

Cand redati imagini incetinit, puteti folosi functiile pentru redarea incetinita

Aparatul va ofera 6 niveluri ale redarii incetinite. Apasati SLOW PLAY pentru a selecta aceste viteze. Puteti selecta apasand tasta de mai multe ori: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. In timpul redarii incetinite, puteti apasa PLAY pentru a va intoarce la redarea normala.

### **Pauza/Redare**

Butonul de PLAY/PAUSE actioneaza functia de pauza. Apasati tasta de pauza/redare inca o data pentru a va intoarce la redarea normala.

### **Repetarea**

Apasati acest buton pentru prima data si modul curent de repetare este afisat. Aparatul ofera 3 moduri de repetare. Apasati REPEAT pentru a selecta unul dintre moduri. Puteti selecta diferite moduri apasand tasta de mai multe ori: "Repeat: [off] (modul de repetare este inactiv)- Repeat: [Repeat one] (se repeta o data) – Repeat:[Repeat dir] (se repeta de doua ori) – Repeat [Repeat all] (se repeta intreg discul)"

### **Afisajul**

Butonul DISPLAY este apasat cand se doreste afisarea starii titlului ,capitolului redat precum si a timpului si a celorlalte informatii existente. Acestea sunt afisate in partea de jos a listei de functii pe ecran.

### **Timpul**

Aceasta functie este folosita pentru a incepe redarea de la un anumit punct stabilit de utilizator. Apasati TIME de pe telecomanda, lista de functii va afisata pe ecran si dvs introduceti modul de editare. Apasati tastele numerice (0-9, 10+) de pe telecomanda in functie de locatia cursorului si introduceti titlul/capitolul/melodia pentru a fi vizualizata sau tot discul pentru a cauta timpul. Mutarea cursorului intre diversi itemi este facuta de tastele de directie. Dupa editare, apasati ENTER pentru a incepe redarea de la punctul stabilit. Daca este introdus un punct de incepere a redarii necorespunzator, va fi afisat pe ecran "Invalid key".

Nota:

-functia respectiva nu poate fi activata daca aparatul este in modul Program Play

-functia respectiva dezactiveaza modul PBC daca acesta este pornit.

-functia respectiva nu poate fi activata in cazul discurilor cu format WMA si MP3 sau cand se citesc carduri USB, SD/MMC/MS.

### **Audio**

Apasati tasta pentru prima data pentru a vizualiza modul curent audio.

Apasarea tastei va schimba modul audio.

Nota: Pentru discuri VCD bilingve, puteti apasa tasta Audio pentru a selecta limba dorita.

### **Titlul**

Apasati tasta pentru prima data pentru a afisa modul curent de al limbii titlului. Pentru DVD continand mai multe limbi sau super VCD cu titluri, puteti apasa tasta pentru a selecta limba titlului dorit.

### **Unghiul**

Apasati tasta pentru prima data pentru a afisa unghiul curent redat. Pentru un DVD cu mai multe unghiuri, puteti apasa pentru a selecta unghiul dorit. Valabilitatea unghiurilor si al numarul lor depinde de disc. Daca nu exista optiunea de unghi , pe ecranul TV va fi afisat "Invalid key".

### **Sistem**

Apasati tasta pentru a afisa modul curent de sistem utilizat.

Acest aparat ofera 4 sisteme: NTSC, PAL60, PAL si AUTO. Apasati tasta pentru a schimba intre aceste sisteme de iesire video.

### **MUTE**

Apasati MUTE de la telecomanda, sonorul va fi oprit, iar ecranul LCD va afisat MUTE.

Apasati din sau VOL+ sau VOL- pentru ca sonorul sa fie activ.

### **Zoom**

ZOOM poate fi folosit pentru a mari partea centrala a ecranului. Sunt 3 nivele de marire a imaginii: ZOOM 2, ZOOM 3, ZOOM 4 si 3 niveluri pentru a micsora gradele: ZOOM 1/2, ZOOM 1/3, ZOOM 1/4. Apasand ZOOM o data trece prin toate nivelurile. In timp ce ecranul este la ZOOM 2, ZOOM 3 sau ZOOM 4, apasand butoanele de directie se muta ecranul la dreapta sau la stanga.

### **Redarea repetata de la A la B**

1. In timpul redarii normale, inainte sau inapoi, apasati tasta A-B pentru a repeta un segment incepand dintr-un punct A . Ecranul TV va afisa "Repeat A-:".

2. In timpul redarii normale, inainte sau inapoi, apasati tasta A-B pentru a repeta segmentul pana la punctul de final (B). Ecranul TV va afisa "Repeat A-B:" Aparatul se va intoarce automat la punctul A si va incepe sa redea segmentul selectat (A-B).

3. Apasati tasta pentru a treia oara, iar ecranul TV va afisa "Repeat cancelled" (repetare anulata)


Nota: Pentru un Super VCD, VCD si CD puteti specifica numai segmentul intr-o melodie, dupa schimbarea melodiei, repetarea segmentului A-B se va opri automat. Pentru DVD puteti specifica repetarea numai in cadrul titlului/capitolului.

### 16. Volumul

Puteti apasa tasta VOLUME de pe ecranul TV sau de la amplificator pentru a ajusta volumul. Apasati tasta de volum de pe telecomanda, pentru a mari volumul VOLUME+ iar pentru a-l mica VOLUME-.

### III. Redarea discurilor format WMA, MP3/MP4/JPEG

Dupa ce un disc MP3/JPEG este introdus, aparatul va cauta automat directoarele stocate care contin fisiere MP3/JPEG. Dupa cautarea, prima data va introduce primul director cu MP3 si va reda prima melodie din director. Ecranul va arata in felul urmatoar

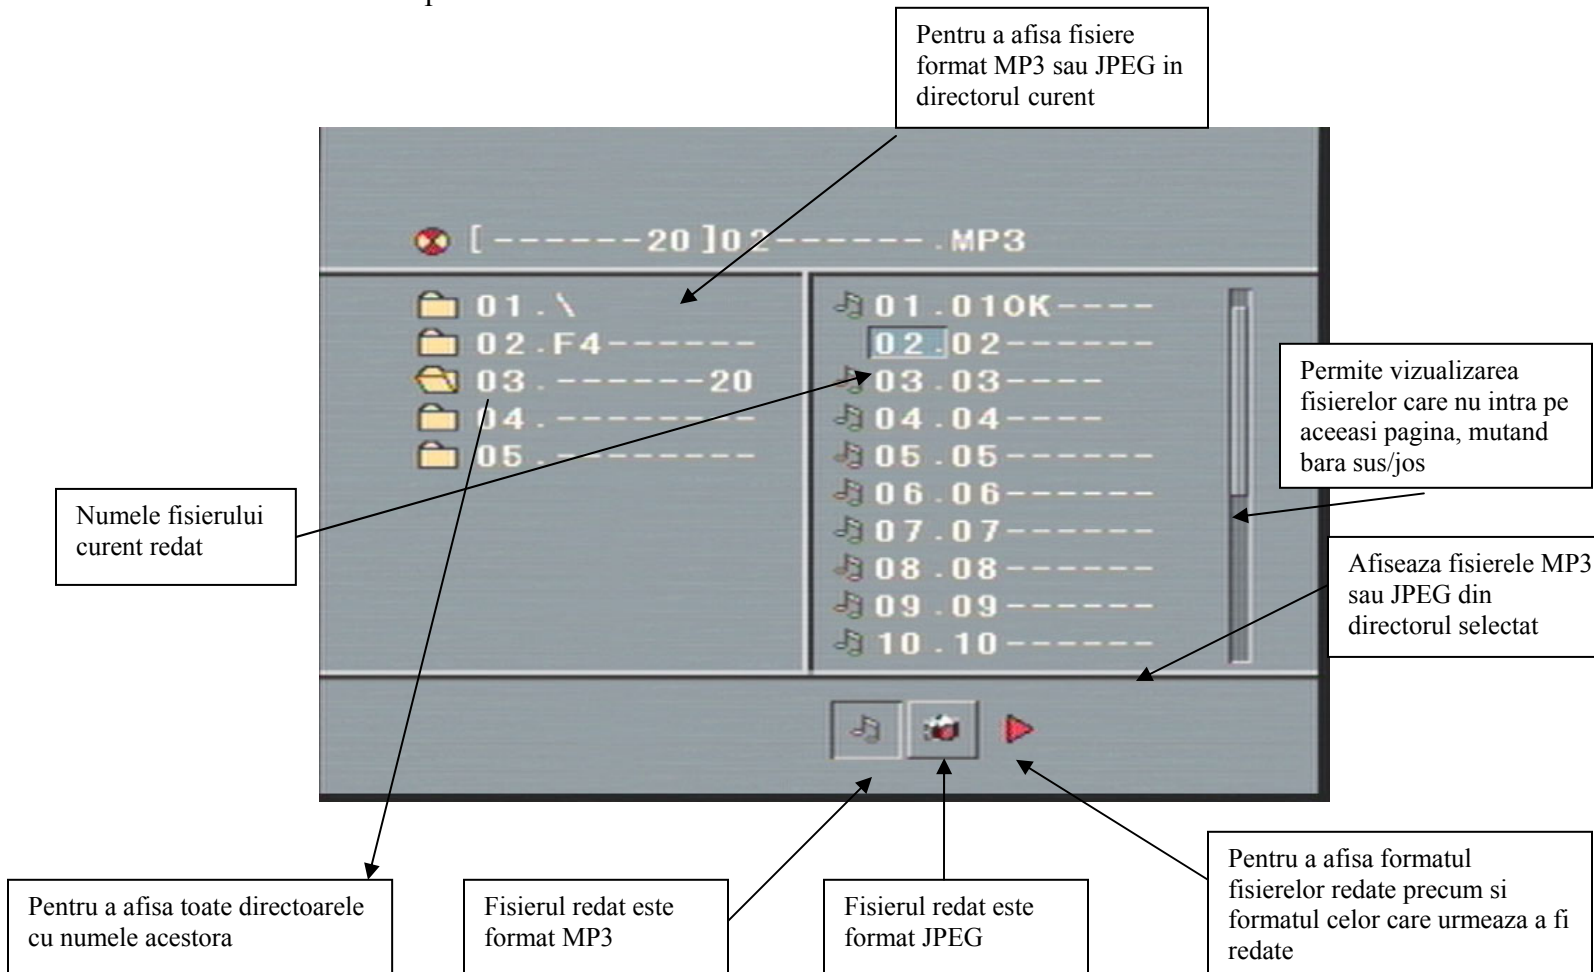

Puteti folosi tastele de directie pentru a intra in aria de directori si pentru a selecta directorul dorit. In acelasi timp, prima melodie din acel director va incepe sa fie redata.

Folosind tastele de directie, puteti intra in aria de fisiere/directoare pentru a selecta melodia dorita pentru a fi redata.

1. Apasati tastele de directie stanga/dreapta pentru a selecta ariile dorite. (fisiere/directoare)
2. Directoarele selectate din aria respectiva sunt ilustrate pe ecran intr-o casuta transparenta rectangulara.
3. Puteti muta selectia intre arii folosind tastele de directie stanga/dreapta si confirmati cu tasta de selectie. Semnificatia lui M, P si G sunt ilustrate pe ecran. Casuta mai sus de tastele optionale este alba, in timp ce timp ce fisierele cand nu exista sunt negre, tasta pentru cea aleasa (redata) devine colorata.
4. Puteti apasa tastele numerice pentru a selecta un fisier dintr-un director. Spre exemplu, pentru a reda a 15 melodie din directorul curent, puteti apasa intai tasta 10+, dupa care tasta 5 si melodia 15 va fi redata.

Nota: Discurile MP3 nu afiseaza imagini, avand numai o iesire audio.

5. In timpul redarii unui disc continand imagini JPEG, puteti apasa tasta PROGRAM pentru a selecta schimbarea efectului imaginii, existand mai multe tipuri de efect. iesirea imaginii prin partea de sus/jos/stanga/dreapta/diagonala dreapta sus/diagonala dreapta jos/diagonala stanga sus/ diagonala stanga jos/ extinderea din centrul H/ extinderea din centrul V/ comprimarea catre centrul H/comprimarea catre centrul V/ de la periferie catre mijloc/ fereastra H/ fereastra V/ aleatoriu dintre exemplele de mai sus/ nici un efect.
6. In redarea/pauza imaginii, puteti folosi tastele de directie jos/sus/stanga/dreapta pentru a schimba unghiul imaginii.

## IV Setarea functiilor

### Setarea functiilor DVD

1. Apasati SETUP si ecranul TV va afisa lista de setari. Dupa introducerea listei de setari, sistemul va intra automat in modul pauza




2. Apasati tastele de directie (jos/stanga) pentru a muta cursorul (selecta) grupul dorit, dupa care apasati tastele de directie (stanga/dreapta) pentru a introduce lista functiilor pentru setarea itemilor.

De exemplu, pentru a seta itemii video, puteti folosi tastele de directie (stanga/dreapta) pentru a muta cursorul(a selecta) Video setup page, iar ecranul TV va fi afisa pagina setarii video.



3. Apasati tasta de directie (jos) pentru a muta cursorul (selecta) itemul dorit pentru a fi setat, apasati ENTER pentru a confirma sau tasta de directie (jos) pentru a introduce lista functiilor setate.

De exemplu, apasati tasta de directie (dreapta) pentru a muta cursorul si a selecta BRIGTNESS (luminozitate), apasati ENTER pentru a confirma si ecranul TV va afisa optiunile pentru luminozitate. Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a selecta nivelul de luminozitate.

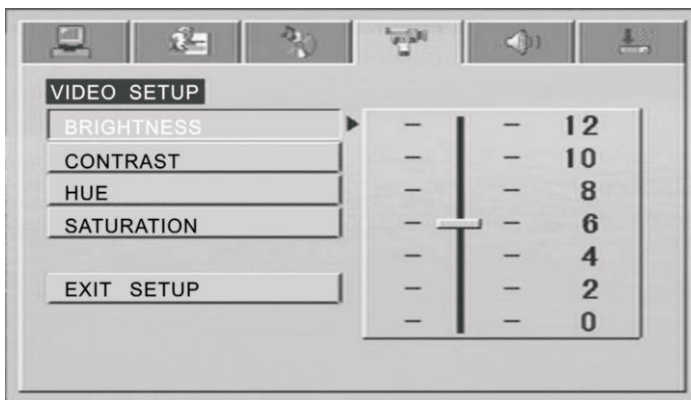

4. Apasati tastele de directie pentru a muta cursorul (selecta) EXIT SETUP (iesirea din setare) dupa care apasati ENTER pentru a confirma iesirea din lista functiilor setate.

Pentru a seta functiile, apasati tastele urmatoare pentru a anula setarea functiilor. Cu toate acestea functiile sunt inca valide: sistem, legenda, derulare inainte/inapoi, volum +/-, PBC, titlu, redare, stop, pauza, anterior/posterior, redare incetinuta, zoom, programare, repetare, A-b, unghi, sunetul canalului, mute si setare.

### Setarea sistemului

Structura este urmatoarea:



## Sistemul TV

Selectati in functie de sistemul de culori al TV dvs.


Puteti alege AUTO pentru multiple sisteme TV.

Puteti alege NTSC pentru optiunea NTSC TV.

Puteti alege PAL pentru optiunea PAL TV.

Puteti alege PAL60 pentru PAL60 TV.

Setarea initiala: sistemul PAL

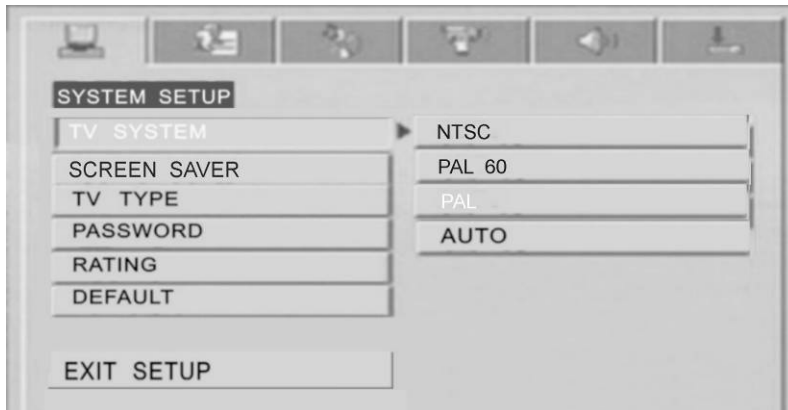


## Screen Saver (protectia ecranului)

Daca aparatul se afla in repaus sau in modul stop, nu exista vreun disc sau imaginea se opreste mai mult de 60 sec, protectia ecranului va fi afisata. Acesta este folosit pentru a proteja ecranul.

On: protectia este activa

Off: protectia este dezactivata

Setarea initiala: On

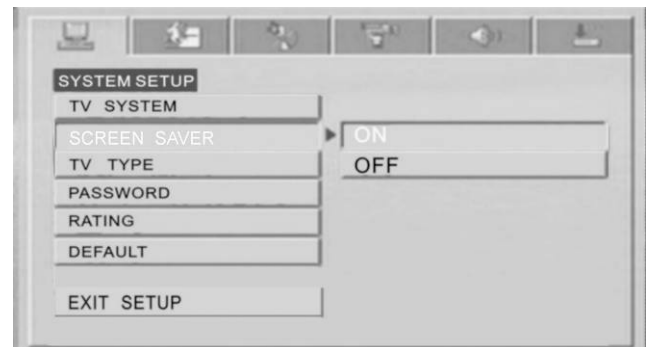


## Proportia Ecranului

16:9: Potrivit pentru TV Wide Screen

4:3LB: Potrivit pentru TV normale, folosind aceste optiuni veti avea sectiuni negre in partea de sus si de jos a ecranului pentru a afisa toata imaginea.

4:3PS: Potrivit pentru TV normale, folosind aceste optiuni imaginea va fi pe tot ecranul, dar ajustata pentru a se potrivi, daca aceasta este mai mare decat ecranul.

Setarea initiala: 16:9

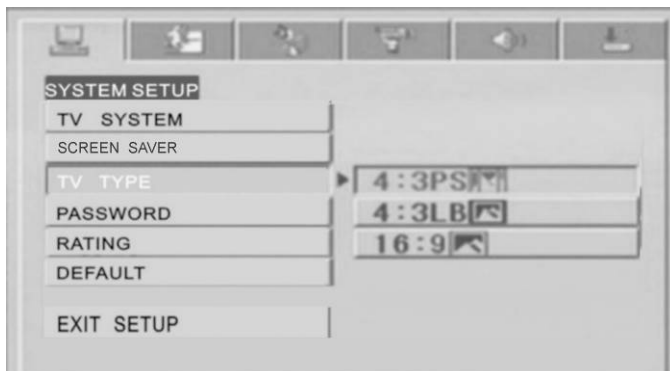

## Nota:

1. Efectul redarii este in concordanta cu proportia imaginii discului, unele discuri nu pot fi redade in functie de dimensiunea imaginii pe care o selectati.


2. Pentru discuri avand numai modul 4:3, marimea redata poate fi

doar 4:3 in ciuda diferitelor setari ale proportiei ecranului.

3. Dimensiunea imaginii va fi in concordanta cu proportiile ecranului TV.

### Parola

Setarea initiala este "Password locking" (parola activa). In acel moment nu puteti selecta itemul "Rating" si parola nu poate fi schimbata. Pentru a seta "Rating", trebuie sa introduceti parola initiala, folosind tastele numerice, parola este 0000, dupa care tasta de confirmare. Pentru a schimba parola, trebuie sa introduceti parola veche, dupa care pe cea noua. (noua parola trebuie sa fie compusa de asemenea 4 cifre)

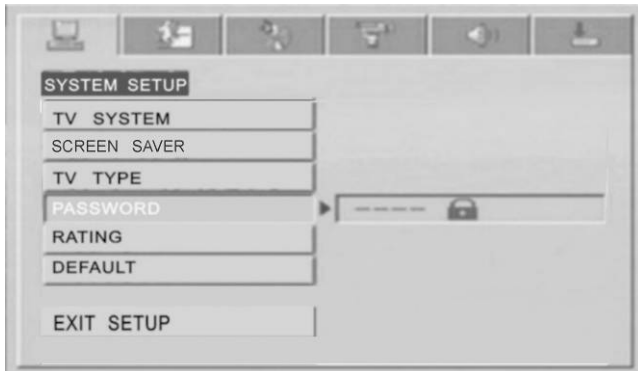


### Rating (nivelul de cenzura)

Pentru a reda un disc cu functii blocate, puteti alege un nivel potrivit pentru control in concordanta cu nivelul de cenzura si cu nevoile dvs.


Nivelul de control al varstei: kid safe, g, pg, pg13, pg-r, r, nc-17, adult. (sigur pentru copii, pentru copii intre 3-5 ani, prescolari, nivel de scoala primara, gimnaziala, liceeni, adolescenti peste 17 ani, adult)

Nota: Selectarea nivelului de cenzura poate fi facut dupa ce parola este introdusa. Functioneaza doar cand parola este valida

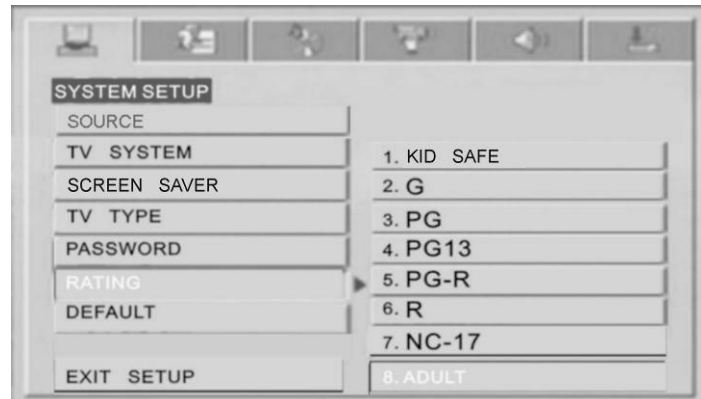

### Setarea limbii

Structura este urmatoarea:

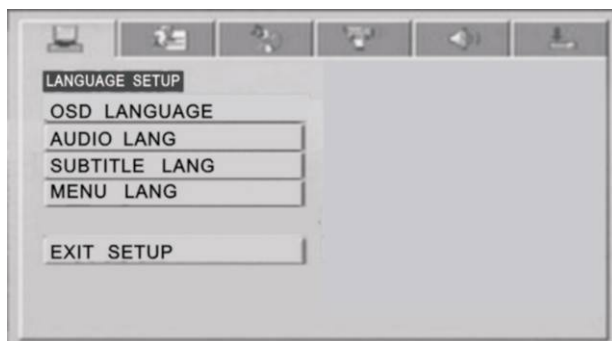

Pentru a seta limba OSD, apasati tastele de directie pentru a selecta "Picture display language", dupa care apasati ENTER pentru a confirma. Limbi valabile: Engleza si Romana.



Pentru a seta limba audio, apasati tastele de directie pentru a selecta Audio Language, dupa care apasati ENTER pentru a confirma. Sunt 8 limbi valabile: Rusa, Engleza, Japoneza, Romana, Spaniola, Portugheza, Germana, Coreeana.



Pentru a seta limba de subtitrare, apasati tastele de directie pentru a selecta optiunea dorita "Caption language" si apasati ENTER pentru a confirma. Sunt 8 limbi valabile: Rusa, Engleza, Japoneza, Romana, Spaniola, Portugheza, Germana, Coreeana.



Pentru a seta limba meniului, apasati tastele de directie pentru a selecta limba listei de functii dorite, dupa care apasati ENTER pentru a confirma. Rusa, Engleza, Japoneza, Romana, Spaniola, Portugheza, Germana, Coreeana.



**Nota:** Daca limba aleasa nu este inclusa in meniul DVDului, aparatul va selecta automat limba de inregistrare a discului.


## Setarea audio

Structura este urmatoarea:




## Taste

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a muta cursorul in vederea ajustarii volumului.

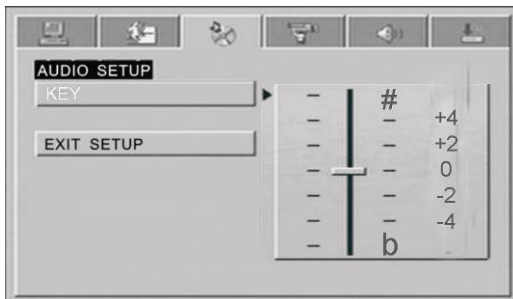


## Setarea video

Structura este urmatoarea:

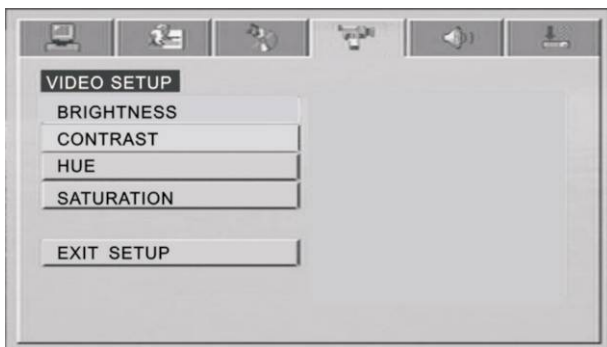


## Luminozitate

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta luminozitatea pentru iesirea video.

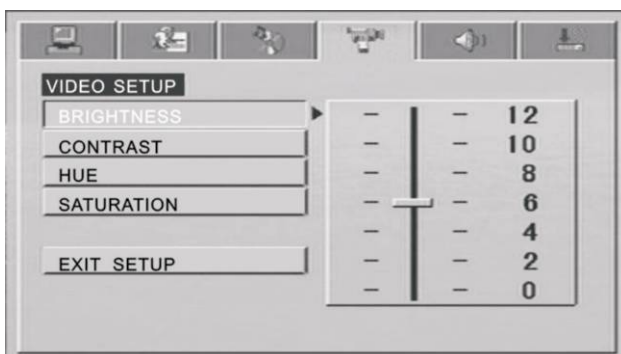


## Contrastul

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta contrastul pentru iesirea video.

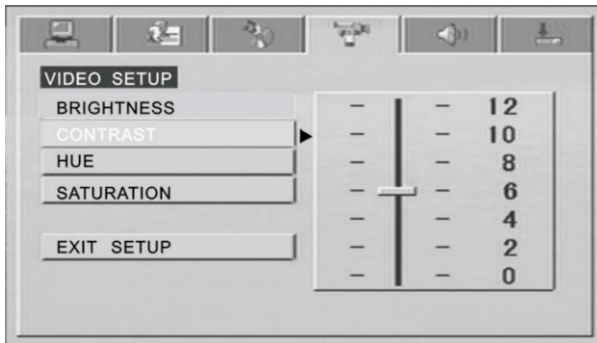


## Nuanta

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta nuanta pentru iesirea video.

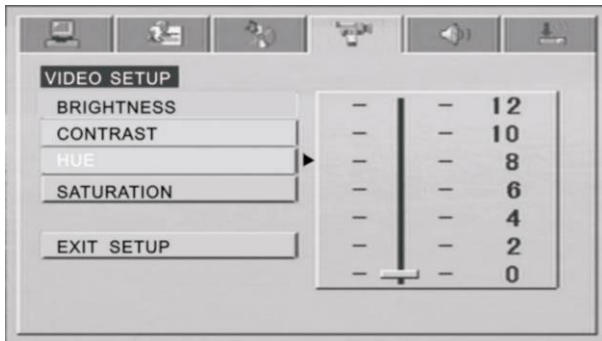

## Saturatia

Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta saturatia pentru iesirea video.

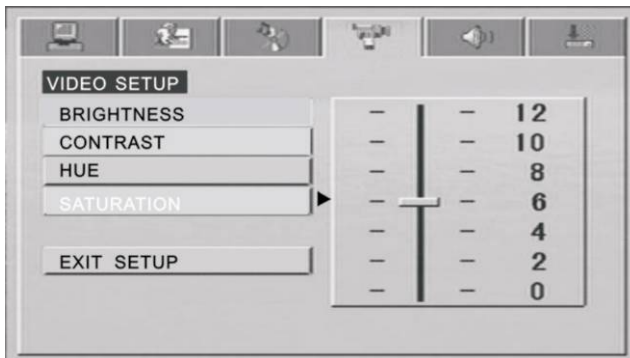

## Setarea boxelor

Structura este urmatoarea



Downmix (mixarea)


LR/RT: Cand exista un efect PRO LOGIC Dolby in discul care este redat, selectati optiunile si decodorul sistemului poate prezenta efecte de cinema.

Stereo: sunt doua canale de sunet stanga/dreapta, in cazul cand sunt 2 canale de iesire, iesirea audio prezinta semnale stereo.

### Resetarea functiilor

#### Structura este urmatoarea

Selectati optiunea si functiile setate se vor reseta si vor deveni cele din fabrica

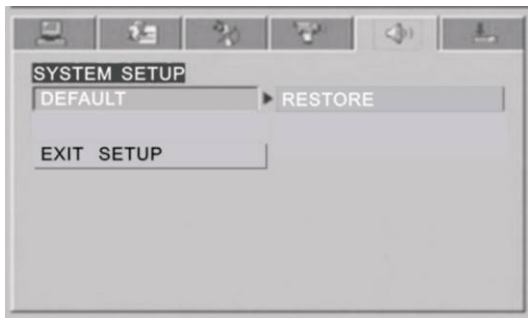

### Modul de redare USB (compatibil cu fisiere USB de format MP3/WMA/JPEG/MPEG4)

Cand redati un fisier dintr-un USB, conectati-l la aparat, dupa care porniti aparatul si in acest fel se va incepe redarea fisierelor din USB automat; de asemenea puteti folosi si telecomanda pentru a selecta fisierele.

Nota: Aparatul poate reda doar fisiere WAV din meniul principal al USB-ului, cele din submeniu neputand fi citite sau redade.

### Reincarcarea bateriei

Amplasati bateria Li-on in compartimentul corespunzator, conectati incarcatorul AC la aparat si la priza. Pozitionati butonul de incarcare la ON, dupa care va incepe reincarcarea bateriei. De asemenea puteti incarca bateria si cand ascultati o melodie, dar butonul de incarcare trebuie sa fie la pozitia ON. Intre timp puteti verifica gradul de incarcare al bateriei prin intermediul beculetului care indica nivelul de incarcare. Cand beculetul rosu se face verde bateria este incarcata complet si in acel moment schimbati butonul de incarcare la OFF pentru a opri incarcarea.

### Disfunctionalitati

Inainte de a verifica aparatul, verificati urmatorul tabel pentru a putea gasi motivul si pentru a rezolva problema. Daca nu puteti rezolva problema mentionata in tabel, contactati o unitate service autorizata.

Problema	Verificati daca:
Capacul CD nu poate fi inchis	Discul este amplasat corect
Discul nu poate fi redat	Discul este in modul de blocare Discul este pozitionat corespunzator

	Discul are zgarieturi Eticheta discului este in sus Este umiditate pe lentilele de citire Discul este standard DVD, MP3 sau CD Bateria este instalata corect si este curent Cordonul de alimentare este pozitionat corect
Imposibilitatea de a incepe redarea discului de la prima melodie in secvente	V-ati oprit la melodia redata ultima data
Zgomot deranjant sau calitatea sunetului proasta	Cititorul este plin de praf (curatati cititorul de discuri de praf) Discul are zgarieturi sau alte probleme
Bateria nu se poate incarca	Bateria reincarcabila este uzata sau este in concordanta cu polaritatea
Dupa ce discul este redat, aparatul se inchide automat	Bateria nu mai are putere. Reincarcati sau conectati incarcatorul
Imposibilitatea de a citi USB	USB este introdus corespunzator
Aparatul nu poate citi discul, iar afisajul de pe ecran arata NO DISC	Discul este prea murdar sau de o calitate prea slaba; folositi un disc de calitate Este mult condens, depozitati intr-un mediu aerisit timp de cateva ore
Fara sunet de la casti	Cablurile de la casti sunt conectate Sunt conectate corect Volumul este la minim

### Specificatii tehnice

Discuri Compatibile	DVD/VCD/MP3/CD/MP4/CD-R/JPEG
Iesirea Audio(1KHz)	1.5 V
Frecventa de raspuns	20Hz~20KHz
Raportul S/N	≥80 dB
THD	≤0.1%
Terminalul de iesire (32 Ohm)	≥ 20 MW
Tensiunea de alimentare	100v~240V 50~60HZ 9.5V 1A
Antisoc 15 sec pentru DVDsi VCD; 180 sec pentru MP3, 360 sec pentru WMA, 30 sec pentru MPEG4, 20 sec pentru CD	

### Accesorii incluse:

Inainte de a folosi aparatul, verificati urmatoarele:

- 1) castile stereo x 1
- 2) manualul de instructiuni x 1
- 3) cablul USB x 1
- 4) cablul AV x 1
- 5) adaptorul AC x 1
- 6) baterii reincarcabile x 2
- 7) telecomanda x 1
- 8) telecomanda pe fir x 1